

GT-I8000

Användarhandbok



SAMSUNG

Den här handboken

Det finns många olika alternativ när du behöver information, anvisningar och tips för att lära dig mer om enheten.

- **Windows Help System** (på din telefon) - på din telefon så är Help inkluderad. Denna förinstallerade, sökbara hjälpsystemet förklarar hur man använder olika program och funktioner.
- **Avancerad användarhandbok** (online enbart på engelska) - på Samsungs webbplats, hittar du användarhandboken i Adobe Acrobat-format (.pdf). Du kan antingen läsa guiden online eller ladda ned och trycka ut filen så du har den till hands. Användarhandboken innehåller detaljerade tips och mer uppgifter om enhetens speciella funktioner. Du måste ha Adobe Reader eller Adobe Acrobat för att kunna läsa filen. Du kan ladda ned Adobe Reader kostnadsfritt från Adobes webbplats (www.adobe.com).
- **Användarhandbok** (tryckt) - Snabbstartguiden är ett hjälpmedel som visar dig hur du använder telefonens olika funktioner. Den innehåller grundläggande information om telefonen samt funktioner och tips om hur man sätter ihop den. Se den integrerade hjälpen, som beskrivs ovan, för allt som inte ingår i guiden.

Instruktionsikoner

Innan du börjar bör du bekanta dig med följande instruktionsikoner:



Varning—situationer som kan leda till personskador för dig eller någon annan



Aktsam—situationer som kan leda till skador på telefonen eller annan utrustning



Obs!—kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation




Se sid—sidor med mer information, till exempel:
► sid. 12 (innebär "se sidan 12")




Följt av—anger i vilken ordning du ska välja alternativ eller menyer för att genomföra ett steg, till exempel:
Välj **Start** > **Inställningar** (innebär **Start**, följt av **Inställningar**)



Hakparenteser—knappar på telefonen, till exempel: []
(representerar avsluta/på/av-knappen)

Copyright och varumarken

Rättigheterna till tekniker och produkter som ingår i denna enhet tillhör sina respektive ägare:

- I den här produkten ingår program som licenserats av MS, ett dotterbolag till Microsoft Corporation. Microsoft och programvara under namnet Microsoft är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.
- Java™ är ett varumärke som tillhör Sun Microsystems, Inc.
- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. över hela världen — Bluetooth QD ID: B015224.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logotypen och Wi-Fi-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- DivX® är ett registrerat varumärke som tillhör DivX, Inc. och som används under licens.
-  och  är varumärken som tillhör SRS Labs, Inc. Teknikerna CS Headphone och WOW HD används med tillstånd från SRS Labs, Inc.
- XTRA är ett registrerat varumärke för Qualcomm, Inc.

Windows®
phone



CE0168!

OM DIVX-VIDEO

DivX[®] är ett digitalt videoformat som har skapats av DivX, Inc. Denna enhet är en officiellt certifierad DivX-enhet som kan spela upp DivX-video. På www.divx.com kan du få mer information och hämta programverktyg för att konvertera filer till DivX-video. DivX-certifierad för att spela upp DivX[®]-video på upp till 320x240, inklusive premiuminnehåll.

OM DIVX-VIDEO-ON-DEMAND

Denna DivX Certified[®]-enhet måste registreras för att du ska kunna spela upp DivX-VOD-innehåll (Video-on-Demand). Information om hur du skapar en registreringskod finns i avsnittet om DivX-VOD på inställningsmenyn. Gå till vod.divx.com när du har koden, så kan du slutföra registreringen och lära dig mer om DivX VOD.

Innehåll

Presentation av telefonen	9
Packa upp	9
Telefonens delar	10
Montera och förbereda telefonen	15
Slå på telefonen för första gången	19
Anpassa telefonen	22
Använda widgets	25
Arbeta med program	28
Skriva text	30
 Kommunikation	 37
Arbeta med kontakter	37
Samtal	41
Meddelandefunktioner	44
 Multimedia	 47
Kamera	47
Media Player	56
Foto	59
Digital Frame	60
FM-radio	62

Video Editor	64
Spel	68
Java	68
Personlig effektivitet	69
ActiveSync	69
Smart Sync	73
Klocka	76
Schema	78
Anteckningar	79
Memo	81
Recorder	81
Uppgifter	83
Kalkylatorn	84
Enhetskonverterare	85
Smart Reader	86
Smart Sökning	89
Webbprogram	91
Surfa på webben med Opera	91
Widget för sökning	93
Streamingspelare	94
Midomi	95
RSS-läsare	96
Podcast	98
QIK	100

Communities	103
Marketplace	105
Microsoft My Phone	105
Mobilt fjärrskrivbord	106
Anslutningar	107
Ansluta till Internet eller ditt nät	107
GPS	111
Bluetooth	114
Wi-Fi	118
Connected Home	121
Felsökning	124
Information om säkerhet och användning	129
Index	141

Presentation av telefonen

Packa upp

Förpackningen innehåller följande delar:

- Telefon
- Batteri
- Reseadapter (laddare)
- CD-skiva*
- Stereoheadset
- Datakabel
- Användarhandbok




Förpackningens innehåll och tillgängliga tillbehör kan variera mellan olika länder eller olika telefonoperatörer.


* CD-skiva med programmet Microsoft ActiveSync, tillägsprogram och andra program.

Telefonens delar



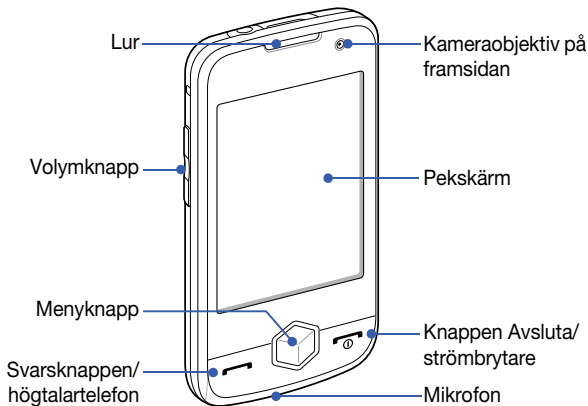

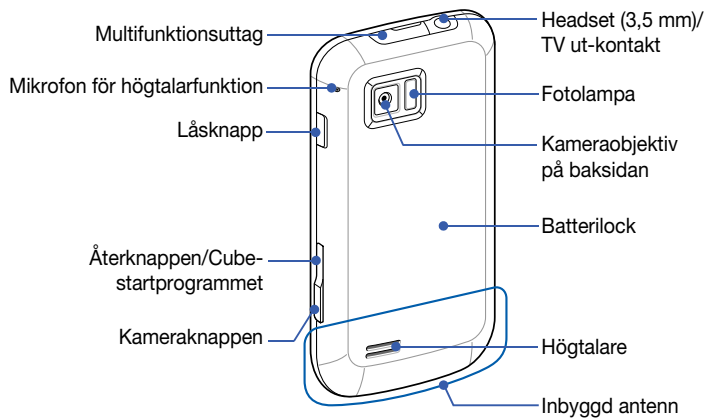

Framsida















Baksida





Knappar

Knapp	Funktion
	Öppna uppringningsskärmen; Ringa eller besvara samtal; Aktivera högtalartelefonen under samtal (håll nedtryckt)
	Gå till huvudmenyn; Öppna skärmen för uppgiftshanteraren (håll nedtryckt)
	Slå på eller av telefonen (håll nedtryckt), Avsluta ett samtal; Återgå till skärmen Idag
	Ställa in volymen; Ställa in röstvolymen under ett samtal; Stänga av ringsignalen vid inkommande samtal
	Aktivera eller avaktivera viloläge; Lås eller lås upp de yttre knapparna och pekskärmen (håll nedtryckt)
	<ul style="list-style-type: none">• Uppåt – Gå tillbaka till föregående menynivå; Öppna Cube-startprogrammet (håll nedtryckt)• Nedåt – Aktivera kameran; I kameraläge: Ta ett foto eller spela in ett videoklipp

Ikoner

Ikon	Funktion
	3G-nätet tillgängligt
	3G-nätet tillgängligt (data samtal ej möjlig)
	3G-nätet anslutet
	3G+-nätet tillgängligt
	3G+-nätet anslutet
	ActiveSync pågår
	Batterinivå
	Svagt batteri
	Batteriet laddas
	Försöker få kontakt via Bluetooth eller Bluetooth aktiverat
	Bluetooth-synlighet aktiverat
	Tar emot data via Bluetooth

Ikon	Funktion
	Bluetooth-stereoheadset anslutet
	Bluetooth-handsfree anslutet
	Samtal parkerat
	Vidarekoppling av samtal aktiverat
	Ansluten till en dator
	Datasamtal pågår
	EDGE-nätet tillgängligt
	EDGE-nätet anslutet
	GPRS-nätet tillgängligt
	GPRS-nätet anslutet
	Söker efter signal
	Missat samtal


Ikon	Funktion
	Det finns fler statusikoner (tryck på ikonen för att se dem)
	Nytt textmeddelande
	Nytt e-postmeddelande
	Nytt MMS-meddelande
	Nytt röstmeddelande
	Ingen signal
	Inget SIM- eller USIM-kort
	Larm aktiverat
	Radio av
	Ringsignal på
	Vibration aktiverat för ringsignal

Ikon	Funktion
	Roaming (utanför det vanliga nätets täckningsområde)
	Signalstyrka
	Synkroniseringsfel
	Viktigt meddelande (tryck på ikonen för att se meddelandet)
	Röstsamtal pågår
	Wi-Fi aktiverat
	Wi-Fi-datasamtal pågår


Montera och förbereda telefonen

Innan du kan använda telefonen måste du sätta in SIM- eller USIM-kortet, sätta in batteriet och ladda batteriet. Det är inte nödvändigt att sätta in ett SIM- eller USIM-kort, men det behövs för att använda vissa programfunktioner och lagra mediefiler.

Sätta in SIM- eller USIM-kortet och batteriet

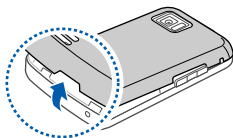


1 Ta bort batterilocket.

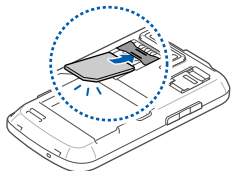


2 Sätt in SIM- eller USIM-kortet.



Sätt in SIM- eller USIM-kortet med de gulfärgade kontaktarna vända mot telefonen.

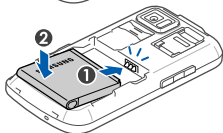


3 Sätt in batteriet.

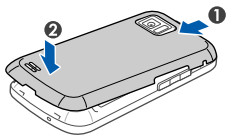

4 Sätt tillbaka batterilocket.

Ladda batteriet

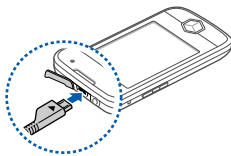

1 Öppna locket över multifunktionsuttaget på telefonens ovansida.

2 Anslut reseadaptorns mindre kontakt till telefonen.

3 Anslut reseadaptorns större kontakt till vägguttaget.

4 Dra ut reseadaptorn ur vägguttaget när laddningen är klar.

5 Koppla loss reseadaptorn från telefonen.



Följande kan inträffa även om en laddningskabel har anslutits:


- Batteriet laddas inte under vissa omständigheter för att skydda telefonen.
- Batterinivån förblir låg om telefonen använder stora mängder ström.

Sätta in ett minneskort (tillval)


Genom att sätta in ett minneskort kan du spara mediafiler och meddelanden eller säkerhetskopiera viktiga data. Det går att använda microSD™ eller microSDHC™ minneskort upp till 32 GB i telefonen (beroende på fabrikat och typ av minneskort).



Om minneskortet formateras i en dator kan det bli inkompatibelt med din telefon. Formatera minneskortet endast i din telefon.

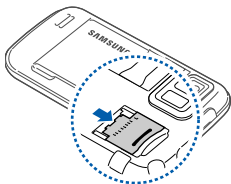


1 Ta bort batterilocket.

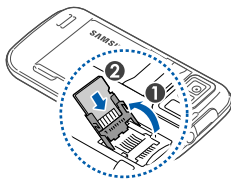


2 Lås upp minneskortshållaren.

3 Lyft på minneskortshållaren och för in minneskortet enligt bilden.

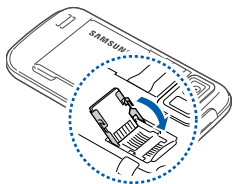


4 Stäng minneskortshållaren.

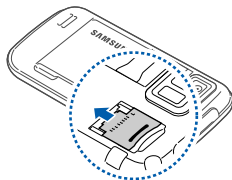

5 Lås minneskortshållaren.

6 Sätt tillbaka batterilocket.

Fästa en handledsrem på telefonen (tillval)

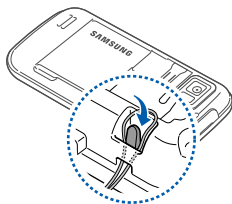


1 Ta bort batterilocket.

2 För handledsremmen genom öppningen och fäst den över den lilla utskjutande delen.

3 Sätt tillbaka batterilocket.

Slå på telefonen för första gången

- 1 Håll  nedtryckt för att slå på telefonen.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen. Telefonen ansluts automatiskt till ett mobilnät.

Aktivera viloläge

Du kan aktivera viloläge för att spara ström när du inte använder telefonen.

Du aktiverar viloläge genom att trycka på låsknappen. Telefonens skärm stängs av. Du avaktiverar viloläge genom att trycka på låsknappen en gång till.

Låsa de yttre knapparna och pekskärmen

Du kan låsa de yttre knapparna och pekskärmen för att förhindra att funktioner utförs av misstag.

Du låser knapparna och skärmen genom att hålla låsknappen nedtryckt.

Lås upp genom att hålla låsknappen nedtryckt en gång till eller tryck och håll på låsikonen.

Använda pekskärmen

Följande funktioner kan utföras via telefonens pekskärm:



För att kunna använda pekskärmen på bästa sätt bör du ta bort skyddsfilm från skärmen innan du använder telefonen.

- Trycka: Tryck på skärmen en gång för att välja kommando eller starta program.
- Hålla nedtryckt: Tryck på ett objekt och håll det nedtryckt, så öppnas en lista med funktioner. Tryck på den funktion som du vill utföra i snabbmenyn.
- Dra: Håll en skrollist eller text nedtryckt och dra sedan för att flytta listen eller markera text.



Om telefonen inte reagerar på rätt sätt när du trycker på skärmen kan du justera pekskärmen. Du justerar skärmen genom att trycka på **Start > Inställningar > fliken Grundinställningar > Allmänna inställningar > Justera skärm > Justera skärm**.

Använda Cube-startprogrammet

Med Cube-startprogrammet kan du snabbt öppna vissa program.

- 1 Håll knappen för Cube-startprogrammet nedtryckt för att öppna Cube-startprogrammet.
- 2 Välj en genväg genom att vrida kuben till önskad sida.

- 3 Tryck på ikonen för att starta programmet.
Cube-startprogrammet innehåller genvägar till följande:


Ikon	Funktion
	Fotoalbum
	Musikbibliotek
	Videobibliotek
	Telefonbok
	Spel
	Internet

Avaktivera trådlösa funktioner

- 1 Tryck på **Start > Inställningar**.
- 2 På fliken **Grundinställningar** trycker du på **Allmänna inställningar > Trådlösa inställningar**.
- 3 Tryck på  bredvid **Telefon**.
- På skärmen Idag visas .

Upprepa steg 1–3 ovan för att aktivera de trådlösa funktionerna.

Återställa telefonen

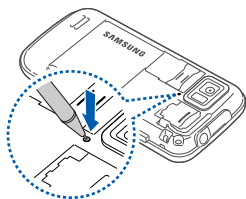

Om telefonen hänger sig kan du behöva stänga program eller återställa telefonen för att fortsätta använda den. Om telefonen svarar men ett visst program har hängt sig stänger du programmet via uppgiftshanteraren. ► sid. 29

Om telefonen har hängt sig och inte svarar tar du bort batterilocket och trycker på återställningsknappen med ett litet föremål, till exempel en tandpetare.

Anpassa telefonen


Lär dig byta tema eller bakgrundsbild, lägga till eller ta bort objekt och ställa in systemvolymen på skärmen idag.

Byta tema eller bakgrundsbild

- 1 Tryck på **Start** > **Inställningar**.
- 2 Tryck på **Display och ljus** på fliken **Grundinställningar**.

- 3 Tryck på **Tema** eller **Bakgrund** och välj önskat alternativ för att anpassa skärmen.
- 4 Tryck på **Ja > Nej** (om det behövs).
- 5 När du är klar trycker du på **OK** eller **Klar**.

Lägga till eller ta bort objekt på skärmen Idag


- 1 Tryck på **Start > Inställningar**.
- 2 Tryck på **Display och ljus** på fliken **Grundinställningar**.
- 3 Tryck på **Poster på Idag**.
- 4 Tryck på kryssrutorna vid varje objekt som du vill lägga till eller ta bort.
 Vissa objekt är inte kompatibla med Samsung-widgets. Om du väljer att lägga till **Samsung WidgetPlus** fungerar bara objekten **Windows Live** och **Windows Live Search** samtidigt.
- 5 Tryck på **Klar**.
- 6 När du är klar trycker du på **OK**.

Ställa in systemvolymen

Ställ in systemvolymen genom att trycka volymknappen uppåt eller nedåt. Aktivera telefonens vibrationsfunktion genom att hålla volymknappen nedtryckt. Avaktivera vibrationsfunktionen genom att hålla volymknappen nedtryckt en gång till.

Aktivera etikettpaus

När etikettpaus är aktiverat kan du pausa musikspelaren eller stänga av ljudet på händelselarm genom att lägga telefonen med skärmen nedåt. Aktivera etikettpaus så här:

- 1 Tryck på **Start > Inställningar**.
- 2 På fliken **Grundinställningar** trycker du på **Rörelseinställningar > Tillfälligt ljudlös**.
- 3 Tryck på  vid **Aktivera etikettpaus**.
- 4 Tryck på **Klar**.

Använda widgets

Använd widgets på skärmen Idag. Widgets är praktiska programgenvägar med vars hjälp du kan anpassa skärmen Idag.

Öppna verktygsfältet

Tryck på pilen längst ned till vänster på skärmen Idag för att öppna verktygsfältet. Du kan arrangera om widgets i verktygsfältet eller dra dem till skärmen Idag.



Beroende på aktuellt land eller operatör är olika widgets tillgängliga.

Widget	Funktion
	Synkronisera din data via ActiveSync
	Se aktuell tid och datum
	Se aktuell tid i andra städer eller regioner
	Hämta den senaste väderprognosen från AccuWeather*
	Visa två kommande möten och alla möten idag
	Bläddra bland dina foton och ange ett foto som bakgrund
	Använda tjänster från Facebook*

Widget	Funktion
	Använda tjänster från MySpace*
	Använda tjänster från YouTube*
	Skapa och granska memon
	Ändra aktuell ljudprofil
	Visa ett nytt meddelande eller missade samtal
	Ladda ner nya widgets från en websida*
	Visa status för anslutningen till nätet
	Övervaka trådlösa anslutningar
	Få de senaste nyheterna från CNN*
	Få uppdateringar från Yahoo! Finance*
	Söka på webben med Yahoo!*
	Söka på webben med Google*
	Lyssna på musik via minispelaren


Widget	Funktion
	Lyssna på FM-radion
	Skapa och spara röstanteckningar

* För dessa widgets krävs en Internetanslutning, vilket kan medföra ytterligare avgifter.

Dra widgets till skärmen Idag

- 1 Öppna verktygsfältet.
- 2 Dra en widget från verktygsfältet till skärmen Idag. Du kan placera widgeten var som helst på skärmen.

Anpassa widgets

- 1 Tryck på pilen längst ned till vänster på skärmen Idag för att öppna widget-verktygsfältet.
- 2 Tryck på  längst upp i verktygsfältet.
- 3 Tryck på kryssrutorna vid de objekt som ska visas i verktygsfältet.
- 4 När du är klar trycker du på **Klar**.



Arbeta med program

Lär dig öppna program och mappar, och växla mellan öppna program.

Öppna program och mappar

- 1 Tryck på **Start** eller tryck på Menyknappen.
- 2 Öppna ett program genom att trycka på programikonen.
- 3 Öppna en mapp genom att trycka på **Mina filer** och navigera till önskad mapp.

Organisera program

- 1 Tryck och håll in Menyknappen.
- 2 Tryck på **Redigera**.
 - Tryck på  för att flytta ett program till **Annat**.
 - Tryck på  för att flytta ett program från **Annat**.
 - Bläddra åt vänster eller åt höger för att flytta till en av menylägets skärmar.
 - Tryck på en applikation och flytta på den till den positionen du önskar.
 - Tryck på skärmmamnet för att redigera den.
- 3 Tryck på **Spara**.

Växla mellan program

Det går att utföra flera uppgifter samtidigt i telefonen genom att köra flera program.


Växla mellan olika aktiva program så här:



- 1 Tryck och håll in Menyknappen.
 - I uppgiftshanteraren visas miniatyrbilder på alla öppna program.
- 2 Tryck på en miniatyr för att växla till applikationen.

Stänga program

Skicka det aktuella programmet till bakgrunden genom att trycka på **X** eller **OK**.

Stäng ett program så här:


- 1 Tryck och håll in Menyknappen.
- 2 Tryck på **Avsluta**.
- 3 Tryck på .

Om du trycker på  , skrollar vänster eller höger till en applikation och tryck sedan  för att stänga den.

Få tillgång till Help

För att starta hjälp systemet på din telefon, tryck **Start > Hjälp**. Det förinställda hjälp systemet startar.

Skriva text

När du vill skriva text trycker du på standardikonen för inmatningspanelen () längst ned på skärmen. Tryck på pilen vid ikonen och välj någon av följande inmatningsmetoder för att skriva text:



- Block Recognizer
- Tangentbord
- Letter Recognizer
- Samsung Keypad
- Transcriber



Du kan när som helst trycka på ikonen för inmatningspanelen för att visa eller dölja inmatningspanelen.

Skriva text med Block Recognizer

Skriv enskilda bokstäver och siffror i skrivfältet i Palm Graffiti-stil.

- 1 Tryck på ikonen för inmatningspanelen.
- 2 Tryck på pilen vid ikonen för inmatningspanelen och välj **Block Recognizer**.



- 3 Skriv tecknen i skrivfältet längst ned på skärmen:
 - Skriv bokstäver på skrivfältets vänstra sida.
 - Skriv siffror på skrivfältets högra sida.
-  Svep fingret uppåt för att byta skiftläge (**ABC**, **Abc** eller **abc**). Tryck på skärmen en gång om du vill skriva symboler (**123** eller **abc** ändras till ikonen ). Svep med fingret åt vänster för att radera den sista bokstaven. Du kan granska demonstrationer av hur du skriver tecken i det förinstallerade hjälpsystemet.


Skriva text med tangentbordet

- 1 Tryck på ikonen för inmatningspanelen.
- 2 Tryck på pilen vid ikonen för inmatningspanelen och välj **Tangentbord**.
- 3 Tryck på de tecken du vill skriva:
 - Tryck på **123** om du vill byta till siffror och symboler.
 - Tryck på **áü** om du vill skriva specialtecken.

Skriva text med Letter Recognizer

Skriv enskilda bokstäver och siffror på pekskärmen.

- 1 Tryck på ikonen för inmatningspanelen.
- 2 Tryck på pilen vid ikonen för inmatningspanelen och välj **Letter Recognizer**.

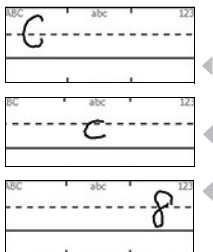

- 3 Skriv tecknen i skrivfältet längst ned på skärmen:
 - Skriv versaler i kolumnen **ABC** på skrivfältets vänstra sida.
 - Skriv gemener i kolumnen **abc** mitt på skrivfältet.
 - Skriv siffror och symboler i kolumnen **123** på skrivfältets högra sida.



Du kan granska demonstrationer av hur du skriver tecken i det förinstallerade hjälpsystemet.

Skriva text med Samsung Keypad

- 1 Tryck på ikonen för inmatningspanelen.
- 2 Tryck på pilen vid ikonen för inmatningspanelen och välj **Samsung Keypad**.
- 3 Tryck på de tecken du vill skriva:
 - Skriv text i T9-läge genom att trycka på **MODE** för att aktivera **xt9**. Tryck på lämpliga knappar för att skriva ett helt ord.
 - Skriv text i ABC-läge genom att trycka på **MODE** för att avaktivera **xt9**. Tryck på lämplig knapp för att skriva ett tecken.
 - Skriv symboler genom att trycka på **SYM**.
 - Skriv siffror genom att trycka på **123**.



För att ändra tangentbordstyp, tryck och håll på **MODE**, välj typ och tryck **Klar**.

När du roterar telefonen moturs till liggande läge, kan du skriva text med hjälp av det liggande QWERTY-tangentbordet.

Följande program stöder det liggande QWERTY-tangentbordet:


E-post, Message, Word Mobile, Excel Mobile, och Notes



Programmen som stöder det liggande QWERTY-tangentbordet kan variera beroende på region eller operatör.

Skriva text med Transcriber

Med Transcriber kan du skriva var som helst på skärmen. Till skillnad från Letter Recognizer och Block Recognizer kan du använda skrivstil (din egen handstil) och skriva hela ord.

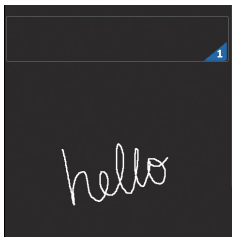

- 1 Tryck på ikonen för inmatningspanelen.
- 2 Tryck på pilen vid ikonen för inmatningspanelen och välj **Transcriber**.
- 3 Skriv läsligt var som helst på skärmen.
- 4 Gör en paus och låt Transcriber konvertera det skrivna till text.

Du kan använda följande verktyg i Transcriber-verktygsfältet:

Tryck på	För att
	Ändra alternativ för Transcriber
	Granska en demonstration av hur tecken ska skrivas
	Öppna en lista med skiljetecken, symboler och siffror
	Byta inmatningsläge till A , a eller 123
	Infoga ett blanksteg
	Börja på en ny rad
	Flytta markören åt vänster
	Flytta markören åt höger
	Radera inmatningen
	Öppna den förinstallerade hjälpen

Kommunikation

Arbeta med kontakter

Lär dig använda kontakter och grupper för att spara personuppgifter som namn, telefonnummer och adresser.

Skapa en ny Outlook- eller SIM-kontakt

- 1 Tryck på **Start** > **Telefonbok**.
- 2 Tryck på **Nytt** > **Spara till Outlook** eller **Spara till SIM**.
- 3 Ange information om kontakten.
- 4 När du är klar trycker du på **Klar** för att spara kontakten.

Söka efter kontakter

- 1 Tryck på **Start** > **Telefonbok**.
- 2 Tryck på .

- 3 Tryck på de första bokstäverna i kontaktens namn.
 - Medan du skriver bokstäverna visas matchande kontakter på skärmen.
- 4 Tryck på den kontakt du vill se.

Kopiera eller flytta kontakter


Gör så här för att kopiera eller flytta kontakter från telefonens minne till ett SIM- eller USIM-kort och tvärtom:

- 1 Tryck på **Start > Telefonbok**.
- 2 Kopiera kontakter genom att trycka på **Meny > Kopiera > ett** kopieringsalternativ. Se steg 4.
- 3 Flytta kontakter genom att trycka på **Meny > Flytta > ett** flyttalternativ.
- 4 Tryck på kryssrutorna vid de kontakter du vill kopiera eller flytta.
- 5 Tryck på **Klar**.

Organisera kontakter i kategorier

- 1 Tryck på **Start** > **Telefonbok**.
- 2 Tryck på en kontakt i telefonens minne.
- 3 Tryck på **Redigera**.
- 4 Bläddra nedåt och tryck på kategorifältet.
- 5 Tryck på kryssrutorna vid önskade kategorier.
- 6 Tryck på **Klar**.
- 7 Tryck på **Klar** för att spara kontakten.

Tilldela ett kortnummer till en kontakt

- 1 Tryck på **Start** > **Telefonbok**.
- 2 Tryck på .
- 3 Tryck på **Nytt** och välj en kontakt.
- 4 Välj det telefonnummer som du vill använda för snabbuppringning.
- 5 Välj en kortnummerplats.

Tilldela ett foto till en kontakt

- 1 Tryck på **Start** > **Telefonbok**.
- 2 Tryck på en kontakt i telefonens minne.
- 3 Tryck på **Redigera**.
- 4 Tryck på fotoikonen längst upp till vänster på kontakten.
- 5 Ta ett nytt foto eller välj ett foto.
- 6 Tryck på **Klar** två gånger för att spara kontakten.





Tilldela en ringsignal till en kontakt

- 1 Tryck på **Start** > **Telefonbok**.
- 2 Tryck på en kontakt i telefonens minne.
- 3 Tryck på **Redigera**.
- 4 Bläddra nedåt och tryck på **Lägg till fält**.
- 5 Bläddra nedåt och tryck på ringsignalsfältet.
- 6 Välj ringsignal.
- 7 Tryck på **Klar**.
- 8 Tryck på **Klar** två gånger för att spara kontakten.

Samtal

Lär dig ringa och ta emot samtal, avvisa samtal och ställa in samtalsvolymen.

Ringa upp

- 1 Tryck på [].
- 2 Ange riktnummer och telefonnummer.
- 3 Tryck på  eller [].
 - Om du vill ringa ett videosamtal trycker du på **Meny > Videosamtal**.
- 4 Avsluta samtalet genom att trycka på [].


Ringa upp ett nummer från telefonboken

- 1 Tryck på **Start > Telefonbok**.
- 2 Tryck på en kontakt.
- 3 Tryck på ett nummer.

Besvara ett samtal

- 1 Tryck på [.
- 2 För videosamtal trycker du på **Visa mig** så att motparten kan se dig via kameran på framsidan.
- 3 Avsluta samtalet genom att trycka på [.

Avvisa ett samtal




Tryck på []. När du avvisar ett samtal hör den som ringer till dig en upptagetton.

Ställa in samtalsvolymen

Tryck volymknappen uppåt eller nedåt för att ställa in volymen under ett samtal.

Ringa utlandssamtal



- 1 Tryck på [.
- 2 Tryck på **Knappsats** (om det behövs).
- 3 Håll  nedtryckt för att infoga +-tecknet (detta ersätter utlandsprefixet).

- 4 Tryck på sifferknapparna och ange hela telefonnumret (landskod, riktnummer och abonnentnummer) och tryck sedan på  eller  för att ringa upp.
- 5 Avsluta samtalet genom att trycka på .

Öppna samtalsloggen

- 1 Tryck på **Start** > **Samtalslogg**.
- 2 Välj ett av följande filter för samtalsloggen:


Ikon	Funktion
	Alla samtal
	Inkommande samtal
	Utgående samtal
	Missade samtal

- 3 Bläddra genom samtalsloggen.
 - Du kan ringa ett samtal genom att trycka på  vid det nummer du vill ringa.
 - Kontrollera samtalstiden genom att trycka på **Meny** > **Samtalstimer**. Tryck på  för att återställa samtalstiden.


Meddelandefunktioner

Lär dig använda meddelandefunktioner.

Skicka ett textmeddelande (SMS)


- 1 Tryck på **Start** > **Meddelanden**.
- 2 Tryck på .
- 3 Tryck **Lägg till kontakt** och välj mottagare.
- 4 Tryck på meddelandefältet och skriv meddelandetexten.
- 5 Tryck på **Skicka** för att skicka meddelandet.

Skicka ett Bildmeddelande (MMS)

- 1 Tryck på **Start** > **Meddelanden**.
- 2 Tryck på .
- 3 Tryck **Lägg till kontakt** och välj mottagare.
- 4 Tryck på meddelandefältet och skriv meddelandetexten.
- 5 Tryck **Meny** > **Infoga** för att lägga till.

- 6 Tryck på **Meny** > **Bifoga** > ett alternativ för att bifoga andra filtyper (om det behövs).
- 7 Tryck på **Skicka** för att skicka meddelandet.

Skicka ett e-postmeddelande

- 1 Tryck på **Start** > **E-post**.
 - 2 Tryck på namnet för ett e-postkonto.
 - 3 Tryck på **Meny** > **Nytt**. Lägg till mottagare...
 - 4 Ange mottagarens adress i fältet Till eller tryck på **Meny** > **Lägg till mottagare...** för att välja en kontakt.
-  Fälten Cc och Bcc finns över fältet Från.
- 5 Tryck på rubriksfältet och ange en rubrik för meddelandet.
 - 6 Tryck på meddelandefältet och skriv meddelandetexten.
 - 7 Tryck på **Meny** > **Infoga** > ett alternativ för att bifoga filer (om det behövs).
 - 8 Tryck på **Skicka** för att skicka meddelandet.

Visa meddelanden

Du kan öppna meddelandemapparna för alla meddelandekonton (e-post, SMS och MMS).

Visa meddelanden så här:

1 Tryck på **Start** > **Meddelanden** eller **E-post**.

2 Tryck på amnet för ett konto (om det behövs).

3 Tryck på det meddelande du vill visa.



Du kan granska alla text eller bildmeddelanden skickat och mottagits från en specifik kontakt som en texttråd.

Lägga till ett e-postkonto

1 Tryck på **Start** > **E-post**.

2 Tryck på **Konfigurera e-post**.

3 Skriv din e-postadress och lösenord och tryck på **Nästa**.

4 Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra skapandet av kontot.

Multimedia


Lär dig ta foton och spela in videoklipp, lyssna på musik och använda telefonens multimediefunktioner.


Kamera

Din enhet möjliggör det för dig att ta digitala bilder och spela in videoklipp.

Ta ett foto

- 1 Tryck på kameraknappen.
- 2 Vrid telefonen moturs till liggande orientering.

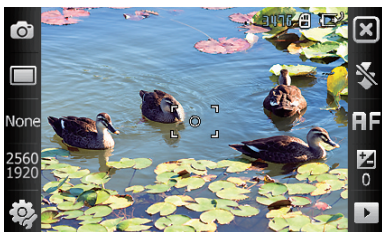

 Kameragränssnittet visas bara i liggande läge.









- 3 Rikta objektivet mot motivet och välj lämpliga inställningar.
▶ sid. 48
- 4 Tryck på kameraknappen för att ta fotot.




























Visa ett foto

- 1 Tryck på ▶ från sökaren.
- 2 Bläddra till önskat foto.

Ändra kamerainställningar


Tryck på en ikon och sedan på ett läge eller en inställning från sökaren.


Ikon	Funktion
	Växla till videokamera
	Byta fotograferingsläge: <ul style="list-style-type: none"> En enda Multitagning Leende Mosaik Panorama Tagning



Ikon	Funktion
	<p>Ändra motivläge:</p> <ul style="list-style-type: none"> • : Ingen • : Stående • : Liggande • : Solnedg • : Skymning & gryning • : Nattfoto • : Text • : Sport • : Motljus • : Fest & inomhus • : Strand & snö • : Höstfärger • : Fyrverkeri • : Levande ljus
	<p>Ändra bildstorlek</p>
	<p>Ändra kamerainställningar</p>
	<p>Ändra inställning för fotolampan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • : Av • : På • : Auto
	<p>Ändra inställning för autofokus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • : Auto • : Makro • : Ansikte
	<p>Justera ljusstyrkan</p>
	<p>Öppna bildgalleriet</p>

Spela in ett videoklipp

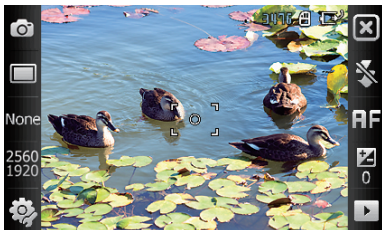

- 1 Tryck på kameraknappen nedtryckt.
- 2 Vrid telefonen moturs till liggande orientering.



 Kameragränssnittet visas bara i liggande orientering.

- 3 Tryck på  för att växla till videokameran.
- 4 Rikta objektivet mot motivet och välj lämpliga inställningar.
► sid. 51
- 5 Tryck på kameraknappen när du vill starta inspelningen.
- 6 Tryck på  eller på kameraknappen när du vill avbryta inspelningen.

Spela upp ett videoklipp

- 1 Tryck på  från sökaren.
- 2 Bläddra till videoklippet.
- 3 Tryck på  för att spela upp videoklippet.




Ändra inställningar för videokameran

Tryck på en ikon och sedan på en inställning från sökaren.



Ikon	Funktion
	Växla till kamera
	Byta inspelningsläge: <ul style="list-style-type: none">• : Normal• : MMS• : Slowmotion
	Ändra videoupplösningen
	Ändra videokamerainställningar
	Ändra inställning för fotolampan: <ul style="list-style-type: none">• : Av• : På• : Auto

Ikon	Funktion
	Justera ljusstyrkan
	Öppna bildgalleriet

Ta foton i läget för leendeavkänning

- 1 Tryck på kameraknappen nedtryckt.
 - 2 Vrid telefonen moturs till liggande orientering.
 - 3 Tryck på  > .
 - 4 Rikta kameraobjektivet mot motivet och tryck på kameraknappen.
 - Kameran känner igen ansikten i bilden och känner av när personerna ler. När alla personer ler tas fotot automatiskt.
-  I vissa fall kan du behöva avaktivera leendeavkänning för att ta ett foto av motivet, även om han eller hon ler.



Skapa en fotomosaik

- 1 Tryck på kameraknappen nedtryckt.
- 2 Vrid telefonen moturs till liggande orientering.
- 3 Tryck på  > .

- 4 Välj en mosaiktyp.
- 5 Rikta kameraobjektivet mot motivet och tryck på kameraknappen för att ta det första fotot.
- 6 Upprepa steg 5 för att ta resten av fotona. När du har tagit alla foton som behövs för mosaiken kombineras de automatiskt till ett foto.



Ta panoramafoton

- 1 Tryck på kameraknappen nedtryckt.
- 2 Vrid telefonen moturs till liggande orientering.
- 3 Tryck på  > .



- 4 Rikta kameraobjektivet mot motivet och tryck på kameraknappen för att ta det första fotot.
- 5 Flytta långsamt telefonen i en riktning. Nästa foto tas automatiskt.




- 6 Upprepa steg 5 för att ta resten av fotona. När du har tagit alla foton som behövs för panoramafotot kombineras de automatiskt till ett panoramafoto.

Ta foton i "action"-läge

I "action"-läget kan du ta bilder av ett rörligt motiv och kombinera dessa till ett enda foto som visar händelsen.

- 1 Tryck på kameraknappen.
- 2 Vrid enheten moturs till liggande orientering.
- 3 Tryck på  > .

- 4 Rikta kameraobjektivet mot motivet och tryck på kameraknappen för att ta det första fotot.
 - 5 Rör på enheten för att följa det rörliga motivet. Nästa foto tas automatiskt.
 - 6 Fortsätt att följa motivet tills enheten har fångat alla bilder som behövs för "action"-fotot. Kameran kombinerar dem automatiskt till ett foto.
-  • Följ det rörliga motivet genom att röra enheten vågrätt och lodrätt.
 - Den del av motivet som inte fångas i "action"-läget är svart.
 - Avståndet mellan kameran och motivet bör vara minst 3 meter.
 - Bäst resultat uppnås med bra belysning och mycket kontraster mellan motivet och bakgrunden.

Media Player

Telefonen är utrustad med en Media Player liksom med Windows Media Player. Här får du veta hur du använder Media Player. Om du vill veta mer om Windows Media Player kan du se efter i det förinstallerade hjälpsystemet.

Lägga till musikfiler i telefonen



Använd något av följande sätt för att lägga till musikfiler i telefonen:

- Kopiera filer till ett minneskort och sätt in kortet i telefonen ► sid. 17
- Hämta filer trådlöst från webben (se efter i det inbäddade hjälpsystemet)
- Ta emot via Bluetooth ► sid. 117
- Synkronisera med ActiveSync® ► sid. 70

Uppdatera biblioteket

- 1 Tryck på **Start** > **Media Player**.
- 2 Tryck på **Sök** för att leta reda på och lägga till nya filer i Mediaspelarens bibliotek.
- 3 Tryck på **Klar** när biblioteket har uppdaterats.

Spela upp musik- eller videofiler

- 1 Tryck på **Start** > **Media Player**.
- 2 Tryck på **Spelare** (om det behövs).
- 3 Tryck på  för att öppna den aktuella spellistan.
- 4 Tryck på .
- 5 Välj vilka filer du vill spela upp och tryck på **Klar**.
- 6 Tryck på en fil.
- 7 Under uppspelningen kan du använda följande kontroller:

Ikon	Funktion
	Ställa in volymen
	Gå till föregående fil; Söka bakåt i en fil (håll nedtryckt)
	Pausa uppspelningen
	Fortsätta uppspelningen
	Gå till nästa fil; Söka framåt i en fil (håll nedtryckt)
	<ul style="list-style-type: none">•  : Byta ljudeffekt•  : Välja ett surround-ljudsystem•  : Ändra blandläget eller repetitionsläget•  : Välja en specifik repetitions start och slutpunkt



- SRS CS Headphone™ ger ett 5.1 surround ljudupplevelse i vanliga hörlurar när man lyssnar på multikanals innehåll, t.ex DVD filmer.
- WOW HD™ förbättrar markant ljudkvaliten på uppspelad audio, tillhandahållande en dynamisk 3D upplevelse med djup, stark bas och klara höga frekvenser för en detaljerad utergivelse.

Skapa en spellista

- 1 Tryck på **Start > Media Player**.
- 2 Tryck på **Bibliotek** för att öppna biblioteket.
- 3 Tryck på .
- 4 Tryck på **Meny > Ny spellista**.
- 5 Ange ett namn på den nya spellistan.
- 6 Välj ett foto för spellistan (om det behövs).
- 7 Tryck på **Klar**.

Lägga till filer i en spellista

- 1 Välj spellista.
- 2 Tryck på .
- 3 Välj vilka filer du vill lägga till och tryck på **Klar**.

Foto

Lär dig visa foton och bildspel.

Visa ett foto

- 1 Tryck på **Start** > **Foto**.
- 2 Tryck på en mapp eller på **Alla** för att visa alla miniatyrbilderna.
- 3 Tryck på en miniatyrbild för att visa fotot.
 - Medans du granskar ett foto, tryck och håll på skärmen. När upp och ner pilarna visas, dra upp eller ner på skärmen för att zooma in eller ut.




Starta ett bildspel

- 1 Tryck på **Start** > **Foto**.
- 2 Välj en mapp eller på **Alla** för att visa alla miniatyrbilderna.
- 3 Tryck på **Meny** > **Bildspel** eller **Bildspel**.
-  Du kan trycka på skärmen och sedan på  för att välja bakgrundsmusik.
- 4 Avsluta bildspelet genom att trycka på skärmen och sedan **OK**.








Digital Frame

Med Digital Frame kan du visa bildspel med bakgrundsmusik.

Visa bildspel med bakgrundsmusik

- 1 Tryck på **Start** > **DigitalFrame**.
- 2 Vrid telefonen moturs till liggande orientering.
- 3 Tryck på .
- 4 Vrid tillbaka telefonen till stående orientering.
- 5 Välj mapp med foton som skall visas, övergångseffekter och tid.
- 6 Tryck på Bakgrundsljud.
- 7 Markera de musikfiler du vill inkludera.
- 8 Tryck på **Markera**.
- 9 Tryck på  bredvid **Bakgrundsljud**.
- 10 Tryck på **Klar**.
- 11 Vrid telefonen moturs till liggande orientering.
- 12 Påbörja bildspelet genom att trycka på .

13 Under uppspelningen kan du använda följande kontroller:








Ikon	Funktion
	Ändra utseendet på skärmen
	Gå till föregående foto
	Avsluta bildspelet
	Gå till nästa foto
	Ändra format på datum och tid på skärmen
	Ändra inställningar för bildspel
	Stäng Digital Frame

- Använd volymknapparna för att ställa in önskad volym på bakgrundsmusiken.

FM-radio

Du kan lyssna på dina favoritstationer med FM-radio.


Lyssna på FM-radio

- 1 Anslut ett headset till headsetuttaget.
- 2 Välj typ av anslutning och tryck **OK**.
- 3 Tryck på **Start** > **FM-radio**.
- 4 Tryck på  för att slå på radion.
- 5 Tryck på  eller  för att söka efter tillgängliga radiostationer.
 - Ställ in en radiostation genom att trycka på  eller .
 - Ställ in volymen genom att trycka på .
 - Ändra ljudutgång genom att trycka på .

Spara radiostationer genom automatisk sökning

- 1 Tryck på **Skanna** på radioskärmen.
- 2 Tryck på **Klar** när sökningen har slutförts.

Spara radiostationer manuellt

- 1 Bläddra till den radiostation du vill spara på radioskärmen.
- 2 Tryck på en av -symbolerna på nedre delen av skärmen.

Välja en station

- 1 Tryck på **FM 1** eller **FM 2** på radioskärmen.
- 2 Tryck på önskad station i fältet på nedre delen av skärmen.

Spela in från FM-radion



- 1 Tryck på **Meny > Spela in** på radioskärmen för att spela in aktuell station.
- 2 När du är klar trycker du på **Anhalten**. Den inspelade filen sparas i **Min lagring > FM-radio**.

Video Editor

Med Video Editor kan du redigera eller skapa videoklipp genom att kombinera foton och videoklipp.

Skapa en storyboard

- 1 Tryck på **Start > Video Editor**.
- 2 Vrid telefonen moturs till liggande orientering.
- 3 Tryck på **Storyboard**.
- 4 Tryck på .
- 5 Tryck på kryssrutorna vid varje miniatyrbild (videoklipp eller bilder) som du vill lägga till i din storyboard. Du kan välja alla genom att trycka på  (avmarkera alla genom att trycka på .
- 6 Tryck på .
- 7 Du kan anpassa din storyboard genom att trycka på följande ikoner (se efter i den utökade användarhandboken (Extended Usage Guide) om du vill veta mer om hur du anpassar storyboards):
 - : Lägg till videoklipp
 - : Lägg till ljudfiler

- : Skapa en textbild
- : Ta bort klipp eller ändra ordningen på klipp
- För att editera granskningslängd, dubba (spela in audio), lägga till undertexter, editera övergångar och lägga till effekter, tryck på en miniatyrbild och sedan önskad funktionsikon.

8 Tryck på .

9 Tryck på  för att förhandsgranska videoklippet.

10 Tryck på  för att spara videoklippet.

11 Tryck på .

Lägga till förinspelat ljud till ett videoklipp

1 Tryck på **Start > Video Editor**.



2 Vrid telefonen moturs till liggande orientering.

3 Välj **Musikfilm**.






4 Välj format och tryck på .

5 Tryck på kryssrutorna vid de bilder du vill lägga till och tryck på .

6 Ta bort bilder eller tryck på  om du vill ändra hur de visas.

- 7 Tryck på .
- 8 Tryck på en ljudfil och sedan på .
- 9 Tryck på .
- 10 Tryck på **Skriv in text här**.
- 11 Vrid tillbaka telefonen till stående orientering.
- 12 Skriv en videotitel och tryck på **Klar**.
- 13 Vrid telefonen moturs till liggande orientering.
- 14 Tryck på .
- 15 Tryck på  för att förhandsgranska videoklippet.
- 16 Tryck på  för att spara videoklippet.
- 17 Tryck på .

Beskära ett videoklipp automatiskt

- 1 Tryck på **Start > Video Editor**.
- 2 Vrid telefonen moturs till liggande orientering.
- 3 Välj **Autoklipp**.
- 4 Välj format och tryck på .
- 5 Välj videoklipp och tryck sedan .
- 6 Tryck på  för att förhandsgranska videoklipppet.
- 7 Tryck på  för att spara videoklipppet.
- 8 Tryck på .

Spel

Spela roliga spel, t ex Bubble Breaker och Harpan. Du kan även hämta och spela Java-spel på telefonen. För att starta ett spel, tryck på **Start** > **Spel** och ett spel.

Java

Telefonen har stöd för program och spel som bygger på Java-plattformen. Hämta Java-baserade program så här:

- 1 Tryck på **Start** > **Java**.
- 2 Tryck på **Ladda ned applikationer...** för att starta Opera-webbläsaren och gå till webbplatsen för Samsung Mobile.
- 3 Hämta nya Java-baserade program genom att följa anvisningarna på webbplatsen.

Personlig effektivitet

ActiveSync

Med ActiveSync kan du synkronisera telefonen med en dator och säkerhetskopiera och återställa data.

Installera ActiveSync på datorn

Innan du synkroniserar data måste du installera ActiveSync, antingen från den medföljande CD-skivan eller från Microsofts webbplats (<http://www.microsoft.com>).

Så här installerar du ActiveSync från den medföljande CD-skivan:

- 1 Sätt i CD-skivan i datorn.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.
- 3 När installationen är klar följer du anvisningarna i synkroniseringsguiden för att ansluta telefonen till datorn och skapa en koppling så att det går att utväxla data.

Ansluta telefonen till en datorn

- 1 Tryck på **Start > Inställningar**.
- 2 På fliken **Grundinställningar** trycker du på **Allmänna inställningar > USB-anslutning > Aktiv synk**.
- 3 Tryck på **Klar**.
- 4 Anslut datakabelns ena ände (mini-USB) till multifunktionsuttaget på telefonen och den andra till USB-porten på datorn.

Synkronisera data

När du ansluter telefonen till en dator börjar synkroniseringen via ActiveSync automatiskt. Du kan starta synkroniseringen manuellt genom att trycka på **Synk**. Tryck på **Stoppa** om du vill avbryta synkroniseringen innan den är klar.

Du kan även leta reda på och kopiera filer från telefonen till en dator eller tvärtom. I Microsoft ActiveSync fönstret, tryck **Utforska**.

Mer information om hur du synkroniserar data finns i det inbäddade hjälpsystemet.



Om du formaterar mappen Min lagringsplats med hjälp av en ansluten dator kan skrivhastigheten till Min lagringsplats reduceras. Därför ska du bara formatera mappen Min lagringsplats från telefonen.

Lägga till en Exchange-server

- 1 Tryck på **Start > ActiveSync**.
- 2 Tryck på **Meny > Lägg till serverkälla....**
- 3 Skriv en e-postadress.
- 4 Tryck på **Nästa**.
- 5 Ange ditt användarnamn, lösenord och domännamn för Exchange.
- 6 Tryck på **Nästa**.
- 7 Ange serveradressen. Tryck på kryssrutan **Servern kräver en krypterad anslutning (SSL)** för att skapa en krypterad anslutning.
- 8 Tryck på **Nästa**.
- 9 Välj de datatyper som ska synkroniseras.
- 10 När du är klar trycker du på **Slutför**.

Ändra synkroniseringsschemat

Om du synkroniserar data regelbundet via en Exchange-server kan du konfigurera olika inställningar för hög- och lågtrafik. Ändra synkroniseringsschemat så här:

- 1 Tryck på **Start > ActiveSync**.
- 2 Tryck på **Meny > Schemaläggning...**
- 3 Ange följande alternativ:
 - **högbelastn.tider**: Ange synkroniseringsfrekvensen under perioder med mycket datatrafik.
 - **lågbelastn.tider**: Ange synkroniseringsfrekvensen under perioder med lite datatrafik.
 - **Använd ovanstående inställning vid roaming**: Ange att synkroniseringsscheman ska användas även vid roaming.
 - **Skicka/ta emot när jag klickar på Skicka**: Ange att synkronisering ska ske när du trycker på **Skicka** i Meddelandefunktion.
- 4 När du är klar trycker du på **OK**.

Smart Sync

Med Smart Sync kan du säkerhetskopiera och synkronisera kontakter, kalenderhändelser och uppgifter på telefonen med en webbserver du angett.

Konfigurera en webbserver

1 Tryck på **Start > Smart Sync**.

2 Tryck på **Nästa**.

- Tryck **Meny > Alternativ > Huvudserver > Inställningar** (om det behövs).

3 Ange webbadressen till fjärrservern, liksom användarnamn och lösenord för kontot.



- Säkra anslutningar stöds.
- Använd https:// i stället för http:// i början av serveradressen, för säkra anslutningar.



4 Ange Server-ID (om det behövs).

5 Tryck på **Servertest**.




Om servertestet misslyckas kontrollerar du den kontoinformation du angav i föregående steg.

6 Tryck på **Nästa**.

- 7 Tryck på kryssrutorna vid de objekt du vill säkerhetskopiera.
- 8 Tryck på serverns sökväg för att ange namnet på databasen för varje datakategori.
 Dessa alternativ är serverspecifika och avgör hur datan hänvisas. Du måste få den här informationen av din operatör.
- 9 Tryck på **Nästa**.
- 10 Tryck **Meny > Alternativ > Anslutning**.
- 11 Välj önskad anslutningstyp i listan.
- 12 Tryck **Klart**.
- 13 Tryck på  för att gå tillbaka till huvudsynkroniseringsfönstret.

Konfigurera en proxyserver



Av säkerhetsskäl tillåter vissa operatörer enbart åtkomst till nätet via en proxyserver.

- 1 Tryck på **Start > Smart Sync**.
- 2 Tryck på **Meny > Alternativ > Proxyserver**.
- 3 Ange information och tryck på **Klart**.
- 4 Tryck på  för att gå tillbaka till huvudsynkroniseringsfönstret.

Synkronisera data

- 1 Tryck på **Start > Smart Sync**.
- 2 Tryck på **Starta synkning**.

Ange synkroniseringsschema

- 1 Tryck på **Start > Smart Sync**.
- 2 Tryck på **Meny > Alternativ > Uppdatera**.
- 3 Tryck på  bredvid **Autosynkning**.
- 4 Välj **Synkroniseringsplan** menyn och välj den intervall du synkronisera dina kontakter, kalenderhändelser och uppgifter med servern.
- 5 Tryck på **Klart**.
- 6 Tryck på  för att gå tillbaka till huvudsynkroniseringsfönstret.

Klocka

Lär dig hur du ställer in och kontrollerar larm, påminnelser och världsklockor. Du kan också använda stoppuret.

Ställa in ett larm

- 1 Tryck på **Start** > **Klocka**.
- 2 På fliken **Larm** trycker du på **Nytt**.
- 3 Ställ in larmalternativ.
- 4 När du är klar trycker du på **Klar**.



Genom autopåslagsfunktionen slås enheten på automatiskt och larmet aktiveras vid den inställda tiden om enheten skulle vara avstängd. För att använda den här funktionen, bör larmet ställas in så det ljuder minst 3 minuter senare.


Stänga av ett larm

Tryck på **Stäng** när ett larm utan snooze aktiveras. När ett larm med snooze aktiveras trycker du på **Stäng** för att stänga av det eller på **Snooze** för att snooza larmet den angivna tiden. Larm med snooze upprepas så många gånger du angett i inställningarna eller tills du trycker på **Stäng**.

Schemalägg en årsdag

- 1 Tryck på **Start** > **Klocka**.
- 2 På fliken **Årsdag** trycker du på **Nytt**.
- 3 Ange alternativ för årsdagen.
- 4 När du är klar trycker du på **Klar**.

Skapa en världsklocka

- 1 Tryck på **Start** > **Klocka**.
- 2 På fliken **Världsklocka** trycker du på **Nytt**.
- 3 Tryck på  för att öppna listan med städer.
 Tryck på **Namn** eller **Tid** för att sortera listan efter namn eller tidszon.
- 4 Tryck på en stad.
- 5 Tryck på **Klar**.
- 6 Tryck **Ange som hemma...** för att återställa tidszonen (om det behövs).
- 7 Tryck på **Klar**.

Använda stoppuret

- 1 Tryck på **Start** > **Klocka**.
- 2 På fliken **Stoppur** trycker du på **Starta**.
- 3 Tryck på **Lap** för att spara mellantider.
- 4 När du är klar trycker du på **Stoppa**.
- 5 Tryck på **Återställ** för att radera sparade tider.

Schema

Med Schema kan du hålla reda på möten, födelsedagar och andra händelser.

Skapa en kalenderhändelse

- 1 Tryck på **Start** > **Schema**.
- 2 Tryck på **Nytt**.
- 3 Fyll i fälten och välj inställningar för händelsen.
- 4 När du är klar trycker du på **Klar**.



I månadsvyen visas en liten triangel under datum med avtalade tider.

Ändra kalendervy

1 Tryck på **Start** > **Schema**.

2 Tryck på en flik för att ändra kalendervyn:

-  : en hel månad i en vy
-  : timblock för dagarna i en hel vecka (måndag till söndag)
-  : timblock för en hel dag
-  : en lista över avtalade tider

Stänga av en händelsepåminnelse

Tryck på **Stäng** när ett påminnelsearm aktiveras för en kalenderhändelse.

Anteckningar

Använd Anteckningar för att skapa memon, teckningar och inspelningar.

Skapa en anteckning

1 Tryck på **Start** > **Anteckningar**.

2 Tryck på **Nytt** för att skapa en ny anteckning om det behövs.

- 3 Skriv anteckningen på inmatningspanelen.
 - Mer information om hur du gör teckningar ► Skapa en teckning
 - Tryck på **Meny** > **Visa verktygsfältet Ins...** för att skapa inspelningar.
- 4 När du är klar trycker du på **OK**.

Skapa en teckning

- 1 Tryck på **Start** > **Anteckningar**.
- 2 Tryck på **Nytt**.
- 3 Rita din teckning på skärmen.
- 4 Tryck på **Meny** > **Rita** för att redigera teckningen.
 - Tryck på teckningen och markera önskat område. Använd handtagen för att dra teckningen eller ändra storlek på den, eller tryck på **Meny** för att få tillgång till fler alternativ.
- 5 När du är klar, tryck **OK**.

Memo


Med Memo kan du skapa memon som kombinerar text och teckning. Skapa ett smart memo så här:


- 1 Tryck på **Start** > **Memo**.
- 2 Tryck på **Ny** (om det behövs).
- 3 Skapa memot med teckningsverktygen och inmatningspanelen.
- 4 När du är klar trycker du på **Spara**.
- 5 Tryck på **OK**.

Recorder

Med Recorder kan du spela in, lyssna på och skicka röstmemon.






Spela in ett röstmemo

- 1 Tryck på **Start** > **Recorder**.
- 2 Tryck på **Spela in**.
- 3 Ställ in inspelningsvolymen och tryck på  för att påbörja inspelningen.

- 4 Spela in röstmemot.
- 5 När du är klar trycker du på .
- 6 Tryck på **OK**.

Lyssna på ett röstmemo


- 1 Tryck på **Start > Recorder**.
- 2 Tryck på ett memo. Uppspelningen börjar automatiskt.
- 3 Under uppspelningen kan du använda följande kontroller:

Ikon	Funktion
	Ställa in volymen
	Gå till föregående fil; Söka bakåt i en fil (håll nedtryckt)
	Pausa uppspelningen
	Fortsätta uppspelningen
	Gå till nästa fil; Söka framåt i en fil (håll nedtryckt)

Uppgifter

Med uppgiftsfunktionen kan du skapa att-göra-listor och påminnelser.

Skapa en uppgift




- 1 Tryck på **Start > Uppgifter**.
- 2 Tryck på **Meny > Ny uppgift**.
- 3 Ange information om uppgiften.
 -  Om du vill planera en påminnelse för uppgiften trycker du på fältet för slutdatum och anger ett datum. Tryck sedan på påminnelsefältet, välj **Påminn mig** och ange tid och datum för påminnelsen.
- 4 När du är klar trycker du på **OK**.

Markera en uppgift som slutförd





När du har slutfört en uppgift trycker du på **Start > Uppgifter**, och trycker på kryssrutan vid uppgiftsnamnet. När du har markerat en uppgift som slutförd blir du inte längre påmind om den, även om det skulle finnas inplanerade påminnelser.

Kalkylatorn

Med kalkylatorn kan du göra enkla matematiska beräkningar. Gör en beräkning så här:

- 1 Tryck på **Start** > **Kalkylatorn**.
- 2 Ange det första talet med knapparna på skärmen.
 - Tryck på  för att radera alla siffrorna.
 - Tryck på  för att radera den senaste angivna siffran i ett tal med flera siffror.
- 3 Tryck på lämpligt räknesätt.
- 4 Skriv in det andra talet.
- 5 Tryck på  för att se resultatet.

Du kan använda följande knappar när du gör beräkningar:



- : radera alla siffror du har angett
- : radera alla värden som sparats i kalkylatorns minne
- : hämta det sparade värdet från minnet och infoga det i den pågående beräkningen
- : lägga till det aktuella talet till det värde som sparats i kalkylatorns minne


Använd en vetenskaplig kalkylator så här:

- 1 Tryck på **Start** > **Kalkylatorn**.
- 2 Tryck på **Vetenskaplig**.
- 3 Vrid telefonen moturs till liggande orientering.
- 4 Utför de matematiska beräkningarna med hjälp av knapparna på skärmen.

Enhetskonverterare

Med Enhetskonverterare kan du räkna om en måttenhet till en annan. Gör en omräkning så här:

- 1 Tryck på **Start** > **Enhetskonverterare**.
- 2 Välj en typ av mått på flikarna längst upp på skärmen:
 -  : Dricksräknare
 -  : Längd
 -  : Vikt
 -  : Yta
 -  : Volym
 -  : Temperatur
 -  : Valuta

- 3 Välj den måttenhet du vill räkna om.
 - 4 Ange mängd. Omräkningsresultatet visas på telefonen.
-  För Valuta, tryck **Redigera kurs** för att lägga till baskursen först.

Smart Reader

Med Smart Reader kan du läsa in information från visitkort och dokument, liksom översätta text.

Läsa in visitkort och dokument

- 1 Tryck på **Start > Smart Reader**.
- 2 Vrid telefonen moturs till liggande orientering.
- 3 Tryck på **Visitkort** eller **Dokument**.
- 4 Rikta in kameran så att visitkortet eller dokumentet syns korrekt i skärmen.
 - För visitkort måste du anpassa kortets hörn efter ramens hörn (ramen blir grön när placeringen är korrekt).
- 5 Tryck på kameraknappen för att läsa in.


 - Om du har aktiverat inställningen **BizCard automat. fång.** läses bilden in automatiskt när den har placerats korrekt i ramen.
 - För bästa resultat ska visitkortet eller dokumentet placeras på en plan, jämn yta med tillräckligt med belysning.

6 Tryck på **Spara**.


7 Tryck på **OK**.

Översätta text

1 Tryck på **Start > Smart Reader**.

2 Vrid telefonen moturs till liggande orientering.

3 Tryck på **Översättning**.



4 Tryck på  för att välja översättnings typ.

5 Justera in texten på skärmen.

6 Tryck på kameraknappen för att läsa in.

7 Rita en rektangel över det område du vill översätta.

8 Tryck på .

- Tryck på  för att kontrollera det översatta ordet.
- Tryck på  för att rita en ny rektangel.

Visa inlästa bilder

- 1 Tryck på **Start** > **Smart Reader**.
- 2 Vrid telefonen moturs till liggande orientering.
- 3 Tryck på **Bild**.
- 4 Tryck på följande flikar för att sortera inlästa bilder:


Ikon	Funktioner
	Visa alla inlästa bilder
	Visa inlästa bilder av visitkort
	Visa inlästa bilder av dokument
	Visa inlästa bilder av översättningar

- 5 Bläddra åt vänster eller höger till en bild.

Smart Sökning

Med Smart Sökning kan du söka efter data som finns på telefonen (till exempel kontakter, samtalsloggar, mediefiler, scheman, meddelanden och program) eller på webben.



Söka i telefonen

- 1 Tryck på **Start** > **Smart Sökning**.
- 2 Tryck på fliken **Min telefon** (om det behövs).
- 3 Tryck på snabbmenyn **Alla** och välj en kategori.
- 4 Tryck på inmatningsfältet.
- 5 Skriv en bokstav eller ett ord som ingår i de data du söker efter och tryck på .

 - Alla data som innehåller bokstaven eller ordet visas i en lista.

- 6 Tryck på de data som du vill se.

Söka på webben

- 1 Tryck på **Start** > **Smart Sökning**.
 - 2 Tryck på fliken **Webb** (om det behövs).
 - 3 Tryck på **Google**-snabbmenyn och välj mellan Google och Bing.
 - 4 Tryck på inmatningsfältet.
 - 5 Skriv en bokstav eller ett ord som ingår i de data du vill söka efter på webben och tryck på .
 - Alla data som innehåller bokstaven eller ordet visas i en lista.
 - 6 Tryck på de data som du vill se.
-  Du kan även hämta data från Google-tjänster (Mail, YouTube, Maps) eller Bing-tjänster (MSN Today, Hotmail, Messenger, Spaces).

Webbprogram

Surfa på webben med Opera



Lär dig öppna dina favoritsidor på webben och lägga till bokmärken för dem med webbläsaren Opera Mobile.







- Du kan komma att debiteras för uppkoppling mot Internet och hämtning av data.
- Tillgängliga ikoner kan variera beroende på utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör.

Surfa på webben

- 1 Tryck på **Start > Opera Browser**.
- 2 Bläddra igenom webbsidan.
- 3 Navigera på webbsidor genom att använda följande kontroller:

Ikon	Funktioner
	Återgå till föregående sida
	Öppna en favoritwebbsida

Ikon	Funktioner
	Öppna en ny flik eller sida, eller en sida du besökt tidigare
	Öppna startsidan
	Öppna webbläsarmenyn

Du söker på webben genom att trycka på adressfältet högst upp på skärmen, trycka på det nedre fältet och ange ett nyckelord, och trycka på .

Du ändrar standardwebbläsaren från **Opera Browser** till **Internet Explorer** genom att trycka på  > **Inställningar** > **Avancerat**.


Avmärk kryssrutan vid **Välj Opera som förvald webbläsare**.

För att zooma in eller ut från vissa webbsidor, ska du dubbelklicka eller klicka och hålla ned skärmen.

Ange bokmärken för dina favoritsidor


Lägg till en webbsida i listan med favoriter så här:

- 1 Tryck på **Start** > **Opera Browser**.
- 2 Tryck på  > **Sparade sidor**.
- 3 Tryck på .

- 4 Ange ett namn för webbsidan, ange webbadressen och välj en mapp (du kan lägga till en ny mapp genom att trycka på **Skapa mapp** på snabbmenyn).
- 5 När du är klar trycker du på .

Widget för sökning


Använda Bing Search och använda många servicelänkar i katalogen, t.ex. Directions, Kartor, Hotmail, och Messenger.

- 1 Tryck **Start** > **Widget för sökning**.
 - 2 Skriv en bokstav eller ett ord som ingår i de data du vill söka efter på Bing Search och tryck på .
-  Tryck **Katalog** för att använda servicelänkar.

Streamingspelare

Med Streamingspelaren kan du titta på videoklipp och lyssna på ljudfiler direkt från Internet.

Direktuppspela media från Internet


- 1 Tryck på **Start** > **Streamingspelare**.
- 2 Tryck på .
- 3 Ange webbadressen för en direktuppspelad mediefil.
- 4 Tryck på **Anslut**.
- 5 Under uppspelningen kan du använda följande kontroller:

Ikon	Funktion
	Ställa in volymen
	Pausa uppspelningen
	Fortsätta uppspelningen
	Stoppa uppspelningen
	Zooma in eller ut


Midomi

Med webbtjänsten Midomi kan du identifiera låtar antingen genom att sjunga eller nynna på låten eller spela in låten på telefonen från radio eller en annan ljudkälla.

Söka efter låtinformation genom att sjunga eller nynna på låten

- 1 Tryck på **Start > Midomi**.
- 2 Tryck på fliken **Sjung** (om det behövs).
- 3 Tryck på området på skärmen där det står **Tryck och sjung eller nynna** och börja sjunga eller nynna på låten.
 För bästa resultat ska du sjunga eller nynna på låten i minst 10 sekunder.
- 4 När du är klar trycker du på knappen **Spelar in**. Midomi-tjänsten söker efter motsvarande låt och visar resultatet.

Söka efter låtinformation genom att spela in låten från en ljudkälla

- 1 Tryck på **Start > Midomi**.
- 2 Tryck på fliken **Spela in** (om det behövs).
- 3 Tryck på området på knappen **Tryck och håll intill en högtalare** och placera telefonen nära ljudkällan.
 För bästa resultat ska du spela in minst 10 sekunder av låten.
- 4 När du är klar trycker du på knappen **Spelar in**. Midomi-tjänsten söker efter motsvarande låt och visar resultatet.

RSS-läsare

Lär dig använda RSS-läsare för att få senaste nyheter och information från dina favoritwebbplatser.


Abonnera på RSS-feed

Gör så här för att abonnera på RSS-feed genom att ange en adress:

- 1 Tryck på **Start > RSS Reader**.

- 2 Tryck på en kategori.
- 3 Tryck på **Lägg t matn.**
- 4 Tryck på **Lägg till RSS/ATOM-URL.**
- 5 Ange adressen för en RSS-feed och tryck på **Klar.**
- 6 Ange namn och kategori på RSS feeden.
- 7 Tryck på **Lägg till.**

Gör så här för att söka och prenumerera på en RSS-feed:

- 1 Tryck på **Start > RSS Reader.**
- 2 Tryck på en matningskategori.
- 3 Tryck på **Lägg t matn.**
- 4 Tryck på **Sök efter feeds.**
- 5 Skriv ett nyckelord i inmatningspanelen och tryck på .
- 6 Tryck på en feed.
- 7 Tryck på **Lägg till > OK.**

Uppdatera och läsa RSS-feeds

- 1 Tryck på **Start > RSS Reader**.
- 2 Välj en kategori > en feed.
- 3 Tryck på **Uppdatera**.
 - Telefonen försöker ansluta till Internet. Aktivera din Internetanslutning om det behövs.
- 4 Tryck på **Klar**.
- 5 Tryck på en rubrik och en länk.

Podcast

Med Podcast kan du söka efter, hämta och lyssna på podsändningar.

Abonnera på podsändningar

Gör så här för att abonnera på podsändningar genom att ange en adress:

- 1 Tryck på **Start > Podcast**.
- 2 Tryck på **Meny > Lägg till Podcast-URL**.

3 Ange adressen för en podsändning och tryck på **Lägg till > OK**.

Gör så här för att prenumerera på podsändningar genom sökning:

1 Tryck på **Start > Podcast**.

2 Tryck på **Meny > Sök efter Podcast**.

3 Skriv ett nyckelord i inmatningspanelen och tryck på . Telefonen söker efter relaterade podsändningar och resultatet visas.

4 Välj den podsändning du vill abonnera på och välj **Lägg till > OK**.

Hämta och spela upp podsändningar

1 Tryck på **Start > Podcast**.

2 Tryck på en podsändning.

3 Tryck på **Meny > Hämta**.

4 Välj de objekt du vill hämta.

5 Tryck på **Klar** för att hämta objekten.

6 När du är klar trycker du på **OK**.

Uppdatera ditt podsändningsbibliotek

När du har abonnerat på podsändningar (► sid. 98) kan du lätt uppdatera ditt bibliotek för att lyssna på de senaste avsnitten. Uppdatera ditt podsändningsbibliotek så här:

- 1 Tryck på **Start > Podcast**.
- 2 Tryck på **Uppdatera**.
- 3 Välj de podsändningar du vill uppdatera.
- 4 Tryck på **Klar > Klar**.

QIK

Med QIK kan du enkelt sända videoklipp över Internet. Du kan dela videoklipppet med andra eller spara det så att vänner och familj kan titta på det senare.

Registrera ett nytt konto

- 1 Tryck på **Start > QIK**.
- 2 Tryck på **En ny användare**.
- 3 Ange användarinformation.

- 4 Tryck på **Förbinda**.
- 5 Följ anvisningarna på skärmen.

Logga in på QIK

- 1 Tryck på **Start > QIK**.
- 2 Tryck på **xisterande använ**.
- 3 Ange inloggnings-ID och lösenord.
- 4 Tryck på **Logga in**.
- 5 Följ anvisningarna på skärmen.

Streama video till vänner och familj

- 1 Logga in på QIK-webbplatsen.
- 2 Tryck på .

Videoklippet streamas live via QIK-webbplatsen. Om du vill se videoklippet går du till din personliga webbsida:
<http://qik.com/användarnamn>.

När du streamar ett videoklipp kan du använda följande kontroller (tryck på sökaren för att visa eller dölja kontrollerna):

Ikon	Funktion
	Göra uppspelningen privat (åtkomst endast genom inloggning på QIK-webbplatsen) eller allmän (tillgänglig för alla)
	Slå på eller av ljudet
	Ändra inställningar
	Lägga till en titel och beskrivning av videoklippet
	Överföra videoklippet till YouTube eller en annan webbplats eller skicka en länk till videoklippet via Twitter eller textmeddelande
	Stoppa videostrening

Du kan även zooma in eller ut genom att trycka volymknappen uppåt eller nedåt.

Communities

Communities är en praktisk funktion som ger dig möjlighet att lägga upp foton på webbplatser och bloggar.

Överföra foton

Med Communities kan du överföra foton direkt till din webbplats eller blogg. Överför foton så här:

- 1 Tryck på **Start > Communities**.
- 2 Tryck på **Acceptera** (om det behövs).
- 3 Tryck på en blogg eller en webbplats.
- 4 Tryck på **Uppdatera**.
- 5 Ange användarnamn och lösenord.
- 6 Tryck på **Klar**.
- 7 Ange en titel på bilden och tryck på **Tryck för att lägga till**.
- 8 Bläddra till en bild och välj.
- 9 Välj andra alternativ (om det behövs).
- 10 Tryck på **Klar**.
 - Bilden överförs till webbplatsen eller bloggen.

- 11* När överföringen är klar kan du gå till webbplatsen, visa överföringsuppgifterna eller gå tillbaka till listan med webbplatserna genom att trycka på lämplig knapp.

Överföra foton senare (Ladda upp reservation)

Med funktionen Ladda upp reservation i Communities kan du ange datum och tid då foton ska överföras till en webbplats eller blogg. Boka en överföring så här:

- 1* Tryck på **Start > Communities**.
- 2* Tryck på **Meny > Alternativ > Ladda upp reservation**.
- 3* Tryck på **Nytt**.
- 4* Tryck på en webbplats eller blogg.
- 5* Ange en titel på bilden och tryck på **Tryck för att lägga till**.
- 6* Bläddra till en bild och välj.
- 7* Välj andra alternativ (om det behövs).
- 8* Tryck på snabbmenyn **Datum** och välj ett datum för överföringen.
- 9* Tryck på snabbmenyn **Tid** och välj en tid för överföringen.
- 10* Tryck på **Klar**.

Marketplace

Marketplace tillåter dig att hitta och lägga till nya applikationer till din telefon. I Marketplace kan du söka, granska, förhandsgranska, köpa och ladda ner nya applikationer direkt till din telefon. Tillgängliga applikationer kan variera beroende på din operatör och region.

Tryck **Start > Marketplace**.

Microsoft My Phone

Använd Microsoft My Phone för att synkronisera dina kontakter, kalender, uppgifter, textmeddelanden, musik, foton, videoklipp och andra document med ditt My Phone konto på <http://myphone.microsoft.com>.

Tryck **Start > Microsoft My Phone**.

Mobilt fjärrskrivbord

Med Mobilt fjärrskrivbord, kan du kontrollera din dator med Windows XP Professional eller senare, från din telefon på en annan plats.

Först måste du ställa in din dator. Besök [http:// www.microsoft.com/windows](http://www.microsoft.com/windows) för information.

För att ansluta telefonen till datorn:


- 1 Tryck **Start** > **Mobilt fjärrskrivbord**.
- 2 Skriv datorns namn eller IP-adress.
- 3 Skriv ditt användarnamn, lösenord och domännamn.
- 4 Tryck **Anslut**.

Anslutningar

Ansluta till Internet eller ditt nät

Du kan ansluta till din Internetleverantör och använda anslutningen till att skicka och ta emot e-postmeddelanden liksom surfa på Internet. Du kan även ansluta till privata nätverk, till exempel på din arbetsplats.

Ansluta till Internet


- 1 Skaffa följande information från din Internetleverantör: telefonnummer alt APN till Internetleverantörens server, användarnamn och lösenord.
- 2 Tryck på **Start > Inställningar**.
- 3 På fliken **Avancerade inställningar**, tryck **Anslutning > Anslutningar**.
- 4 I **My Internet** trycker du på **Lägg till ny modemanslutning**.
- 5 Skapa en modemanslutning. Om du vill visa detaljerad information för en skärm medan du ändrar inställningarna trycker du på -ikonen.

- 6 När anslutningen har konfigurerats kan du surfa på Internet genom att köra webbläsaren **Opera Browser** eller **Internet Explorer**. Telefonen försöker ansluta automatiskt.



Du kan ställa in ett nätverkskort eller skapa en trådlös nätverksanslutning till Internetleverantören genom att lägga till en ny anslutning under **Mitt arbetsnätverk**.

Ansluta till arbetet






- 1 Du måste få följande uppgifter från nätverksadministratören: serverns telefonnummer alt APN, användarnamn och lösenord.
- 2 Tryck på **Start > Inställningar**.
- 3 På fliken **Avancerade inställningar**, tryck **Anslutning > Anslutningar**.
- 4 Ställ in modem, VPN-serveranslutning eller proxyserver i **Mitt arbetsnätverk**. Om du vill visa detaljerad information för en skärm medan du ändrar inställningarna trycker du på -ikonen.
- 5 När anslutningen har konfigurerats kan du surfa på Internet genom att köra webbläsaren **Opera Browser** eller **Internet Explorer**. Telefonen försöker ansluta automatiskt.



Du kan välja en autentiseringsmetod för GPRS-anslutningar genom att använda **GPRS-autentisering**.

Avbryta en anslutning

Avbryt anslutningen så här:

- Om du är ansluten via uppringning eller VPN: Tryck på -ikonen i statusfältet och tryck på **Koppla från**.
- Om du är ansluten via din Internetleverantör: Tryck på en anslutningsikon i statusfältet och tryck på ikonen för aktiv nätverksanslutning (, ,  eller ). Skärmen för Trådlös hanterare visas. Tryck på **Alla dataanslutningar** och **Fråslagen**.
- Om du är ansluten via kabel: Koppla bort telefonen från datorn genom att dra ur kabeln.
- Om du är ansluten via modem eller nätverkskort (Ethernet): Ta ut kortet ur telefonen.

Ställ in alternativ för att avbryta en nätverksanslutning så här:

- 1 Tryck på **Start > Inställningar**.
- 2 På fliken **Grundinställningar** trycker du på **Allmänna inställningar > Trådlösa inställningar**.
- 3 Tryck på **Meny > Data kon. inställningar**.

- 4 Tryck på kryssrutan vid ett alternativ.
- **Endkey(kort tryck):** När du trycker på knappen Avsluta avbryts nätverksanslutningen.
 - **Vila:** När viloläget aktiveras avbryts nätverksanslutningen.
 - **Inget paket medan:** När datapaketet inte överförs vid det angivna tidsintervallet avbryts nätverksanslutningen.

Hitta den aktiva nätverksanslutningen

Med ikonerna längst upp på skärmen visas aktiva anslutningar. Tryck på en anslutningsikon för att visa aktiv anslutning. I ett litet fönster visas information om anslutningen.



Wi-Fi- och dataanslutningar kan vara aktiva samtidigt. När båda anslutningar är aktiva använder telefonen Wi-Fi som standardanslutning till Internet.

Använda Internet Sharing

Konfigurera telefonen för användning som trådlöst modem.

- 1 Anslut telefonen till en annan telefon eller dator via USB-porten eller Bluetooth.
- 2 Tryck på **Start > Internetdelning**.
- 3 Välj datoranslutning och typer av nätverksanslutning.
- 4 Tryck på **Anslut** för att aktivera Internetanslutningen.

GPS

För att använda telefonens GPS-applikationer behöver du tillgång till en GPS-mottagare. Din telefon har en inbyggd GPS-mottagare, men det är även möjligt att ansluta en extern GPS-mottagare för låg eller dålig signal situationer.

Ansluta till en extern GPS-mottagare

Enheten har en intern GPS-mottagare som standard, men du kan ansluta den till en extern GPS-mottagare. Eftersom den interna GPS-mottagaren använder hårdvaruporten COM9 och överföringshastigheten 4800, behöver du ändra inställningen på COM-porten för att använda en extern GPS-mottagare.



Din enhet är kompatibel med Bluetooth-aktiverade GPS-mottagare.


- 1 Sätt på din externa GPS-mottagare.
- 2 Sätt på den trådlösa Bluetooth-funktionen på din enhet och anslut den till den externa GPS-mottagaren. ► sid. 114
- 3 Från Bluetooth-skärmen, tryck på **Meny** > **Enhetsservice** > **Alternativ** bredvid **Seriell port** > **Ny port för utgående**.
- 4 Välj den anslutna externa mottagaren, tryck på **Nästa**, och kontrollera COM-porten.

- 5 Tryck på **Start > Inställningar**.
- 6 På fliken **Grundinställningar** trycker du på **Allmänna inställningar > GPS > Anslutning**.
- 7 I **GPS-hårdvaruport** på snabbmenyn ska du trycka på en port för den externa GPS-mottagaren.
- 8 Tryck på **Klar**.

Förbättra GPS positioneringstiden

Lär dig att snabba upp GPS positioneringen genom att ladda ned GPS-datafiler. Du kan förbättra positionerings hastigheten och noggrannheten och utöka din navigering till områden där endast mobilnätet når. Använd XTRA eller Assist GPS beroende på din operatör.

Använda XTRA:

- 1 Tryck på **Start > Inställningar**.
- 2 På fliken **Grundinställningar** trycker du på **Allmänna inställningar > GPS > XTRA**.
- 3 Klicka på  bredvid **Aktivera XTRA Server**.

4 Välj när du ska ladda ned XTRA-data automatiskt.

5 Klicka på  bredvid **Aktivera SNTP Server**.

6 Tryck på **Ladda ner XTRA Data**.



- GPS-data upp till 35 KB kommer att överföras.
- Enheten kommer att ansluta till Internet beroende på konfigurationen på XTRA.

Använda Assist GPS:

1 Tryck på **Start > Inställningar**.

2 På fliken **Grundinställningar** trycker du på **Allmänna inställningar > GPS > Assisterad GPS (A-GPS)**.

3 Klicka på  bredvid **Aktivera A-GPS**.

4 Ange adressserver och välj en accesspunkt.




Serveradressen kan variera beroende på din operatör.
Grundinställningen är port 7275.

5 Tryck på **Klar**.

Bluetooth

Du kan ansluta till andra trådlösa Bluetooth-enheter inom räckvidd. Väggar eller andra hinder mellan enheterna kan blockera eller störa den trådlösa anslutningen.

Aktivera trådlös Bluetooth

- 1 Tryck på **Start** > **Inställningar**.
- 2 På fliken **Grundinställningar** trycker du på **Nätverksinställningar** > **Bluetooth**.
- 3 Tryck på enhetsikonen i mitten av skärmen.
- 4 Du kan tillåta att andra enheter hittar och ansluter till din telefon genom att trycka på **Meny** > **Enhetsinfo** och på  vid **Aktivera synlighet för andra enheter**.
- 5 Tryck på **Klar**.

Ändra namn på Bluetooth-enheter


Du kan ändra det namn på din telefon som visas för andra Bluetooth-enheter. Ändra namnet så här:

- 1 Tryck på **Start** > **Inställningar**.
- 2 På fliken **Grundinställningar** trycker du på **Nätverksinställningar** > **Bluetooth** > **Meny** > **Enhetsinfo**.
- 3 Tryck på fältet för namninmatning.
- 4 Skriv enhetsnamnet.
- 5 Tryck på **Klar**.

Söka efter och koppla ihop med en annan Bluetooth-enhet

- 1 Tryck på **Start** > **Inställningar**.
- 2 På fliken **Grundinställningar** trycker du på **Nätverksinställningar** > **Bluetooth**.

- 3 Tryck på **Sök**.
 - Telefonen söker efter och visar ikonerna för Bluetooth-enheter.
 - Välj ett sökalternativ genom att trycka på **Meny** > **Alternativ** och välja en typ på snabbmenyn.
- 4 Dra en enhetsikon till mitten.
- 5 Ange Bluetooth-koden (1–16 siffror) för den enhet du vill ansluta till och tryck sedan på **Klar**.

För att två Bluetooth-enheter ska kunna kopplas ihop måste båda enheterna använda samma lösenord. Headset eller handsfree-satser kan använda fasta lösenord, t ex **0000**.
- 6 Välj den anslutna enheten.
- 7 Tryck  bredvid tjänster och tryck **Klar**.


Skicka data trådlöst via Bluetooth

- 1 Leta reda på ett objekt eller en fil du vill skicka.
- 2 Välj sändningsalternativ.
- 3 Dra en enhetsikon till mitten.


Ta emot data trådlöst via Bluetooth

- 1 Ange PIN för Blåtands funktionen och tryck **Nästa** (om det behövs).
- 2 När ett pop-upp fönster visas, tryck **Dölj**.
 - Tryck **Avbryt** för att stoppa mottagande av data.
- 3 På frågan om du vill tillåta inkommande data trycker du på **Ja** för att spara datan på telefonen.

Ta emot alla inkommande sändningar så här:

- 1 Tryck på **Start > Inställningar**.
- 2 På fliken **Grundinställningar** trycker du på **Nätverksinställningar > Bluetooth > Meny > Enhetsservice**.
- 3 Tryck på **Alternativ** bredvid **Objekttryck**.
- 4 Markera  vid **Aktivera** för att ta emot alla inkommande sändningar.
- 5 Tryck på **Klar**.

Aktivera smart ihopkoppling

- 1 Tryck på **Start > Inställningar**.
- 2 På fliken **Grundinställningar** trycker du på **Nätverksinställningar > Bluetooth > Meny > Enhetservice**.
- 3 Tryck på **Alternativ** bredvid **Handsfree** eller **Trådlös stereo**.
- 4 Välj  bredvid **Aktivera smart ihopkoppling**.


Wi-Fi

Med telefonens funktioner för trådlösa nätverk kan du ansluta till trådlösa lokala nätverk.



Din enhet använder en icke-harmoniserad frekvens och är avsedd för alla europeiska länder: WLAN fungerar i EU utan restriktioner inomhus, men fungerar inte utomhus i Frankrike.

Aktivera och ansluta till ett trådlöst nätverk

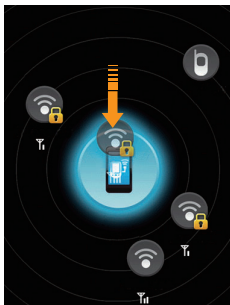

- 1 Tryck på **Start** > **Inställningar**.
- 2 På fliken **Grundinställningar** trycker du på **Nätverksinställningar** > **Wi-Fi**.
- 3 Tryck på enhetsikonen i mitten av skärmen.
 - Telefonen kommer att börja söka och visa tillgängliga WLAN.
- ◀ 4 Dra en nätverksikon till enhetsikonen mitt på skärmen.
 - Telefonen försöker ansluta till det trådlösa nätverket.
- 5 Välj en nätverksprofil, ange lösenord och tryck **Klar** (om det behövs).

Skapa en ny Wi-Fi-anslutning

- 1 Tryck på **Start** > **Inställningar**.
- 2 På fliken **Grundinställningar** trycker du på **Nätverksinställningar** > **Wi-Fi**.
- 3 Tryck på **Meny** > **Lägg till ny**.
- 4 Ange ett nätverksnamn och konfigurera anslutningsinställningarna.
- 5 När du är klar trycker du på **Nästa**.
- 6 Ange nätverksbehörighet informationen.
- 7 Tryck på **Nästa** (om det behövs).
- 8 Ställ in IEEE 802.1x-åtkomstalternativet och EAP-typ (Extensible Authentication Protocol) (om det behövs).
- 9 Tryck på **Slutför**.
 - Det nya Wi-Fi-nätverket visas på Wi-Fi-skärmen. Anslut till nätverket genom att dra nätverksikonen till enhetsikonen mitt på skärmen.

Connected Home

Med programmet Connected Home kan du dela mediefiler mellan olika enheter hemma hos dig. Du kan komma åt och spela upp filer från enheter som har stöd för standarden Digital Living Network Alliance (DLNA).

Spela filer på en annan enhet

- 1 Sök efter och anslut till ett trådlöst nätverk. ► sid. 119
- 2 Tryck på **Start > Connected Home**.
- 3 Tryck på **VÄLJ INNEHÅLL**.
- 4 Tryck på ikonen i mitten av skärmen för att välja enhet.
- 5 Tryck på **Meny > Inställningar**.
- 6 Tryck på **Delade mappar...** under **Dela mina media**.
- 7 Tryck på **Lägg till...** för att dela en mapp (högst tre mappar).
- 8 Navigera till ett mappnamn och tryck på det..
 Du kan ändra en delad mapp genom att trycka på **Ändra...** och leta reda på en ny mapp. Du kan ta bort en mapp från listan med delade mappar genom att trycka på **Radera**.
- 9 Tryck på **Klart** två gånger.

10 Tryck på ikonerna i mitten av skärmen för att välja din telefon.

11 Välj en mapp och filer.

12 Välj en spelare – den som ska spela upp mediefilerna.

- Mediefilerna i den valda mappen visas eller börjar spelas upp på den valda spelaren. Du kan kontrollera uppspelningen med hjälp av ikonerna på telefonen.
- En buffert kan visa sig på spelaren beroende på nätverksanslutning och den anslutna servern.

Spela upp filer från en enhet till den andra enheten

1 Sök efter och anslut till ett trådlöst nätverk. ► sid. 119

2 Tryck på **Start > Connected Home**.

3 Välj **VÄLJ INNEHÅLL**.

4 Välj en enhet – den som innehåller mediefilerna.

5 Välj en mapp och leta reda på filerna.

6 Välj en spelare – den som ska spela upp mediefilerna.

- De valda mediefilerna visas eller börjar spelas upp på den valda spelaren. Du kan kontrollera uppspelningen med hjälp av ikonerna på telefonen.
- En buffert kan visa sig på spelaren beroende på nätverksanslutning och den anslutna servern.

Hämta filer till telefonen

- 1 Sök efter och anslut till ett trådlöst nätverk. ► sid. 119
- 2 Tryck på **Start > Connected Home**.
- 3 Välj **VÄLJ INNEHÅLL**.
- 4 Välj **Meny > Inställningar**.
- 5 Välj **Ändra...** under **Hämtningsplats**.
- 6 Navigera till och välj en mapp.
- 7 Tryck på **Klart**.
- 8 Välj en enhet – den som innehåller mediefilerna.
- 9 Välj en mapp och leta reda på filerna.
- 10 Tryck på **Meny > Hämta**.
- 11 Välj filerna och tryck på **Hämta**.
 - Filerna hämtas till enheten.

Ta bort filer

Du kan ta bort filer från listan Spelas nu om du inte vill att de ska spelas upp på telefonen. Filerna tas inte bort från servern.

Felsökning

Försök med följande åtgärder innan du kontaktar servicepersonal vid problem med telefonen.

När du slår på telefonen kan följande meddelanden visas:

Meddelande	Försök med följande åtgärd:
SIM-kortet saknas.	Kontrollera att SIM- eller USIM-kortet sitter rätt.
Ange PIN-kod.	När du använder telefonen för första gången eller när PIN-kodsfunktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan avaktivera PIN-kodsfunktionen genom att trycka på Start > Inställningar > fliken Grundinställningar > Säkerhet > SIM PIN , och sedan trycka på  vid Kräv PIN-kod när telefonen används .
SIM-kortet har blockerats.	SIM- eller USIM-kortet är spärrat, vanligtvis på grund av att fel PIN-kod har angetts flera gånger. Du måste ange den PUK-kod du har fått av din operatör.

Telefonen visar ingen signal (det finns inga staplar intill nätikonen)

- Om du precis har slagit på telefonen kan det dröja upp till två minuter innan telefonen har sökt upp ett nät och tar emot en signal.
- Det är inte säkert att det går att ta emot signal i tunnlar och hissar. Gå till en öppen plats.
- Du kan befinna dig mellan två täckningsområden. När du kommer in i täckningsområdet ska du kunna ta emot en signal.


Du har glömt bort din säkerhets-, PIN- eller PUK-kod

Om du har glömt bort eller tappat bort en kod kontaktar du återförsäljaren eller operatören.

Det är vita streck på skärmen

Det kan förekomma vita streck på skärmen om du har slagit på telefonen efter att den har varit avstängd en längre tid eller om du har tagit ur batteriet utan att först slå av telefonen. Felet rättas till automatiskt efter en stund.

Du har angett ett nummer, men telefonen ringer inte upp

- Kontrollera att du har tryckt på [].
- Kontrollera att du kopplas upp mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Du har valt en kontakt för uppringning, men telefonen ringer inte upp

- Kontrollera att rätt nummer har sparats i kontaktinformationen.
- Ange och spara numret på nytt (om det behövs).

Motparten kan inte höra när du pratar

- Kontrollera att den inbyggda mikrofonen inte är blockerad.
- Flytta den inbyggda mikrofonen närmare munnen.
- Kontrollera att headsetet är rätt anslutet, om du använder ett sådant.

Ljudkvaliteten på samtalet är dålig

- Kontrollera att den inbyggda antennen eller Bluetooth-antennen inte är blockerad. Den inbyggda antennen och Bluetooth-antennen sitter längst ned på telefonen.
- Om du befinner dig i ett område med svag signal kan du förlora kontakten. Gå till en annan plats och försök igen.

Batteriet laddas inte ordentligt eller telefonen stängs ibland av under uppladdning

- Koppla loss telefonen från laddaren, ta ut och sätt tillbaka batteriet och försök sedan att ladda igen.
- Batteripolerna kan vara smutsiga. Torka av de båda guldfärgade kontakterna med en ren, mjuk trasa och försök sedan ladda batteriet igen.

- Om batteriet inte laddas upp helt ska det lämnas till batteriåtervinning och bytas ut mot ett nytt batteri.
- Om du använder PC data kabeln för att ladda batteriet, måste ActiveSync vara installerat på din PC.

Telefonen är varm

När du använder applikationer som kräver mer ström så kan din telefon bli varmare. Det är normalt och påverkar inte telefonens livslängd eller prestanda.

Det går inte att ansluta till Internet

- Kontrollera att du har angett rätt inställningar för din Internetoperatör.
- Kontrollera att du har aktiverat trådlös anslutning till din mobiloperatör och att signalen inte är blockerad.
- Kontrollera att du har angett rätt användarnamn och lösenord.

Det går inte att hitta en Bluetooth-enhet

- Kontrollera att båda enheterna har aktiverat Bluetooth.
- Kontrollera att avståndet mellan enheterna inte är större än 10 meter och att det inte finns väggar eller andra hinder i vägen.
- Kontrollera att båda enheterna är inställda så att de är synliga för andra enheter.

- Kontrollera att båda enheterna är kompatibla med Bluetooth-teknik.
- Kontrollera att rätt PIN-kod har angetts på båda enheterna.

Det går inte att lyssna på musik i Bluetooth-headsetet

- Kontrollera att telefonen är ansluten till headsetet.
- Kontrollera att den musik du vill spela har ett format som stöds av headsetet.
- Kontrollera att avståndet mellan headsetet och telefonen inte är större än 10 meter och att det inte finns väggar eller andra hinder i vägen.

Information om säkerhet och användning

Undvik farliga eller otillåtna situationer och säkerställ bästa prestanda hos telefonen genom att följa nedanstående föreskrifter.



Säkerhetsvarningar

Håll telefonen utom räckhåll för små barn och husdjur

Förvara telefonen med alla tillbehör utom räckhåll för små barn. Smådelar kan orsaka allvarliga skador och kvävning.

Skydda din hörsel



För hög ljudvolym kan ge hörselskador. Sänk alltid ljudet innan hörlurarna kopplas in till en ljudkälla och använd så låg volym som möjligt för att höra ett samtal eller musik.

Montera telefon och utrustning omsorgsfullt

Kontrollera att mobiltelefonen med tillhörande utrustning i fordonet är säkert monterade. Undvik att placera mobiltelefon och tillbehör nära en krockkuddes utlösningssområde. Felaktigt installerad trådlös utrustning kan orsaka allvarliga skador när en krockkudde löser ut.

Hantera och deponera batterier och laddare ansvarsfullt

- Använd endast batterier och laddare som är särskilt avsedda för telefonen och är godkända av Samsung. Inkompatibla batterier och laddare kan leda till allvarliga skador på människor eller utrustning.
- Utsätt inte batterier eller telefonen för öppen eld. Följ gällande föreskrifter när det gäller uttjänta batterier och telefoner.
- Förvara aldrig batteri eller telefon på eller i varma enheter som t ex mikrovågsugnar, ugnar eller element. Batterier kan explodera om de överhettas.
- Kläm eller punktera aldrig batteriet. Undvik att utsätta batteriet för hårt tryck från utsidan. Det kan leda till intern kortslutning och överhettning.

Undvik användning nära en pacemaker

Håll ett minimiavstånd på 15 cm mellan mobiltelefon och pacemaker för att undvika eventuell skadlig interferens, enligt rekommendationer från tillverkare och den oberoende forskningsanstalten Wireless Technology Research. Om du av något skäl misstänker att din telefon påverkar en pacemaker eller annan medicinsk utrustning ska du omedelbart stänga av telefonen och kontakta tillverkaren av pacemakern eller den andra medicinska utrustningen för råd.

Stäng av telefonen i miljöer som kan vara explosiva

Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier. Stäng av telefonen om du uppmanas till det på varningsskyltar eller andra anvisningar. Telefonen kan orsaka explosioner eller brand i miljöer där bränsle eller andra kemiska artiklar förvaras eller transporteras eller där sprängning pågår. Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar och tillbehör.

Minska risken för belastningsskador

När du använder din telefon, tänk på att hålla den i ett bekvämt grepp, trycka lätt på knapparna, använda specialfunktioner som minskar antalet knapptryckningar (T ex mallar och T9-läge) och att ofta ta pauser.

Använd inte telefonen om skärmen är sprucken eller trasig

Trasigt glas eller akryl kan orsaka handskada eller ansiktsskada. Ta telefonen till ett service center för Samsung för att ersätta skärmen. Skada som orsakats genom vårdslöshet täcks ej av tillverkargarantin.



Säkerhetsföreskrifter

Säkerheten på vägen kommer i första hand

Undvik att använda telefonen under bilkörning och iaktta alla gällande föreskrifter om användning av mobiltelefon i bil. När det är möjligt ska handsfreetillbehör användas för att öka säkerheten.

Följ alla säkerhetsvarningar och föreskrifter

Iaktta alla föreskrifter om begränsad användning av mobiltelefon inom angivna områden.

Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung

Användning av inkompatibla tillbehör kan skada telefonen eller innebära olycksrisker.

Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning

Telefonen kan påverka medicinsk utrustning på sjukhus och vårdcentraler. Följ alla föreskrifter, anslagna varningstexter och uppmaningar från vårdpersonal.

Stäng av telefonen eller de trådlösa funktionerna ombord på flygplan

Telefonen kan påverka flygplanets utrustning. Följ anvisningarna från flygbolaget och stäng av telefonen eller de trådlösa funktionerna när flygpersonalen begär detta.

Skydda batteriet och laddaren från skador

- Undvik att utsätta batteriet för mycket låga eller höga temperaturer (under 0° C/32° F eller över 45° C/113° F). Extrema temperaturer kan minska laddningskapaciteten och batteriets livslängd.
- Förhindra att batteriet kommer i kontakt med metallföremål. Det kan orsaka kontakt mellan + och – på batteriet och leda till temporära eller permanenta skador på batteriet.
- Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri.
- Det finns risk för att batteriet exploderar om fel sorts batteri används. Se till att förbrukade batterier hanteras enligt anvisningarna.

Hantera telefonen ansvarsfullt

- Montera inte isär din telefon p.g.a risk för elektrisk stöt.
- Låt inte enheten bli våt - vätskor kan orsaka allvarlig skada och kommer att ändra färgen på etiketten som indikerar vattenskada inuti telefonen. Hantera inte telefonen med våta händer. Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om telefonen utsätts för väta.
- Undvik att använda eller förvara telefonen i dammiga och smutsiga miljöer för att inte rörliga delar ska skadas.
- Telefonen innehåller känslig elektronik — skydda den från slag och omild behandling för att undvika allvarliga skador.
- Måla inte telefonen. Färg kan förhindra att de rörliga delarna fungerar på avsett sätt.

- Om din telefon har en blixtpåbelysning eller fotolampa, undvik att använda den nära ögon på barn och djur.
- Din telefon kan skadas om den utsätts för magnetiska fält. Använd inte fodral eller tillbehör med magnetiska lås och låt inte telefonen komma i kontakt med magnetiska fält under längre perioder.

Undvik interferens med annan elektronisk utrustning

Telefonen sänder radiosignaler (RF) som kan interferera med oskyddad eller otillräckligt skyddad elektronisk utrustning, t ex pacemakers, hörapparater och medicinsk utrustning, i hemmet och i fordon. Kontakta tillverkaren av den elektroniska utrustningen om interferensproblem uppkommer.



Viktig användnings-information

Använd telefonen på vanligt sätt

Undvik kontakt med telefonens inbyggda antenn. För mer information om antennens placering se sid 11 i Snabbstartsguiden.

Lämna telefonen endast till behörig personal för service

I annat fall kan skador åsamkas telefonen och garantin upphöra att gälla.

Säkerställ maximal livslängd för batteri och laddare

- Undvik att ladda batteriet under längre tid än en vecka eftersom överladdning förkortar batteriets livslängd.
- Med tiden laddas ett batteri som inte används ur och måste återladdas före användning.
- Koppla loss laddaren från strömkällan när den inte används.
- Använd batteriet endast på avsett sätt.

Hantera SIM-kort och minneskort försiktigt

- Ta inte ur kortet medan telefonen överför eller använder information eftersom det kan innebära att data förstörs och/eller att kort eller telefon skadas.
- Skydda kortet mot kraftiga slag och stötar, statisk urladdning och elektriska störningar från annan utrustning.
- Att ofta skriva och radera på kortet förkortar dess livslängd.
- Vidrör inte de guldfärgade kontakterna eller terminalerna med fingrarna eller metallobjekt. Torka rent ett smutsigt kort med en mjuk trasa.

Kontrollera att nödtjänsterna fungerar

Det är inte säkert att nödsamtal kan ringas från telefonen i alla områden och under alla förhållanden. Innan du färdas genom obekanta områden bör du planera för en alternativ metod för att kontakta utryckningspersonal.

Information om SAR-värden (Specific Absorption Rate)

Telefonen uppfyller EU-standarder som behandlar gränsvärden för radiovågor (RF) emitterade av radio- och tele-kommunikationsutrustning. Enligt dessa standarder får mobiltelefoner inte säljas som överskrider en maximal exponeringsvärde (SAR-värde) på 2.0 Watt per kilo.

Denna telefon har i tester uppnått ett maximalt SAR-värde på 0.496 Watt per kilo. Under normal användning är det verkliga SAR-värdet uppskattningsvis mycket lägre eftersom telefonen endast använder så mycket RF-energi som behövs för att vara i kontakt med närmaste basstation. Genom att automatiskt sända signaler på så låg nivå som möjligt ger telefonen lägsta möjliga exponering mot RF-energi.

Enligt konformitetsdeklarationen på baksidan av denna användarhandbok uppfyller telefonen EU:s radio- och teleterminaldirektiv (R&TTE). Mer information om SAR och relaterade EU-standarder finns på Samsungs webbplats för mobiltelefoner.

Korrekt avfallshantering av produkten

(elektriska och elektroniska produkter)



(Gäller inom EU och andra europeiska länder med särskilda återvinningssystem)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare,

headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt



(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

Ansvarsfriskrivning

En del innehåll och tjänster som är tillgängliga via denna enhet tillhör tredje part och skyddas genom copyright, patent, varumärken och/eller andra upphovsrättslagar. Sådant innehåll och sådana tjänster tillhandahålls endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda innehåll eller tjänster på ett sätt som innehållsägaren eller tjänsteleverantören inte har godkänt. Utan begränsning av föregående får du inte, förutom om innehållsägaren eller tjänsteleverantören har gett sitt uttryckliga tillstånd, på något vis och via något medium ändra, kopiera, publicera om, ladda upp, anslå, överföra, översätta, sälja, skapa härledningar från, utnyttja eller distribuera något innehåll eller några tjänster som är tillgängliga via denna enhet.

"INNEHÅLL OCH TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. SAMSUNG GER INGA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DETTA INNEHÅLL ELLER DESSA TJÄNSTER OAVSETT ÄNDAMÅL. SAMSUNG FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MED UTAN BEGRÄNSNING TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL.

SAMSUNG GARANTERAR INTE ATT NÅGOT INNEHÅLL ELLER NÅGRA TJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA DENNA ENHET ÄR KORREKTA, GILTIGA, PUNKTLIGA, LAGLIGA ELLER FULLSTÄNDIGA. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE FÖRSUMMELSE, ANSVARAR SAMSUNG FÖR NÅGRA SOM HELST DIREKTA, INDIREKTA ELLER SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, JURIDISKA AVGIFTER, OMKOSTNADER ELLER ANNAT, OAVSETT OM DE BASERAS PÅ BROTT MOT KONTRAKT ELLER KRÄNKNING, SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED INFORMATION SOM INGÅR I, ELLER TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV, INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER SOM DU ELLER TREDJE PART ANVÄNDER, ÄVEN OM SAMSUNG UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR."

Tredjepartstjänster kan när som helst avslutas eller avbrytas, och Samsung garanterar inte att något innehåll eller någon tjänst kommer att finnas tillgänglig under en viss tid. Innehåll och tjänster överförs av tredje part via nätverk och överföringsresurser som Samsung inte har någon kontroll över. Utan begränsning av denna allmänna ansvarsfriskrivning friskriver Samsung sig uttryckligen från allt ansvar för eventuella avbrott eller tillfälliga avstängningar av innehåll eller tjänster som är tillgängliga via denna enhet.

Samsung ansvarar inte heller för kundtjänst i samband med innehållet och tjänsterna. Alla frågor eller begäran om service i samband med innehållet eller tjänsterna skall riktas direkt till respektive innehålls- eller tjänsteleverantör.

Index

ActiveSync

- Exchange-server, 71
- installera, 69
- schema, 72
- synkronisera, 70

anteckningar

- ljud, se Audio Note
- skapa, 79
- teckningar, 80

återställa 22

bakgrundsbild

- se skärmen Idag

batteri

- ladda, 16
- sätta in, 15

Bluetooth

- aktivera, 114
- ansluta till andra enheter, 115
- skicka data, 116
- ta emot data, 117

Communities 103

Connected Home 121

Cube-startprogrammet 20

Digital Frame 60

Enhet Konverterare 85

Etikettpaus 24

Exchange-server

- se ActiveSync

FM-radio

- lyssna, 62
- spara stationer, 62
- spela in låtar, 63

Foto

- starta bildspel, 59
- visa foton, 59

foton

- mosaik, 52
- standardfotografering, 47
- ta foton i "action"-läge 54
- ta foton i läget för leendeavkänning, 52
- ta panoramafoton, 53
- visa, 48

GPS 111

internet

- se Opera

Internet Sharing 110

Java 68

kalender

- se Touchkalender

kalkylatorn, 84

kamera 47

kontakter

- kopiera och flytta kontakter, 38
- organisera, 39
- skapa kontakter, 37
- söka efter kontakter, 37

- tilldela foton, 40
- tilldela kortnummer, 39
- tilldela ringsignaler, 40

konverterare

- se Smart konverterare

larm

- ställa in, 76
- stänga av, 76

låsa 19

Marketplace 105

Meddelandefunktion

- lägga till e-postkonton, 46
- skicka e-post, 45
- skicka MMS, 44
- skicka textmeddelande, 44
- visa, 46

Media Player

- skapa en spellista, 58
- spela upp filer, 57
- uppdatera biblioteket, 56

Memo 81

Microsoft My Phone 105

Midomi 95

minneskort 17

Mobilt fjarrskrivbord 106

Opera

- lägga till bokmärken, 92
- surfa, 91

Podcast 98

QIK 100

radio

- se FM-radio

Recorder 81

RSS-läsare 96

samtal

- avvisa, 42
- besvara, 42
- från samtalsloggen, 43
- från telefonboken, 41
- ringa, 41
- utlandsnummer, 42

Schema

- ändra vy, 79
- skapa händelser, 78
- stänga av händelselarm, 79

SIM-kort 15

skärmen Idag

- byta tema eller
bakgrundsbild, 22
- lägga till eller ta bort objekt, 23

Smart Reader

- läsa in, 86
- översätta text, 87
- visa inlästa bilder, 88

Smart Search 89

SmartSync

- proxyserver, 74
- schema, 75
- synkronisera, 75
- webbserver, 73

spel 68

stoppur 78

Streamingspelare 94

teckningar 80

teman

se skärmen Idag

textinmatning

Block Recognizer, 31

Letter Recognizer, 33

Samsung Keypad, 34

tangentbord, 32

Transcriber, 35

Uppgifter

markera som slutförd, 83

skapa, 83

uppgiftshanteraren 29

USIM-kort 15

världsklocka 77

Video Editor 64

videoklipp

spela in, 50

spela upp, 51

volym

samtalsvolym, 42

systemvolym, 24

webbläsare

se Opera

Widgets

anpassa widgets, 27

dra till skärmen Idag, 27

öppna verktygsfältet, 25

Wi-Fi 118

Konformitetsdeklaration (R&TTE)

vi, **Samsung Electronics**

försäkrar under vårt fulla ansvar att denna produkt

GSM WCDMA Wi-Fi Mobiltelefon : GT-I8000

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

SÄKERHET	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004		EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
SAR	EN 50360 : 2001		EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
	EN 62209-1 : 2006	Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)		EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)		EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)		EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)		

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] i EU-direktiv 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

BABT, Forsyth House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
ID-märkning: 0168

CE 0168!

Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

Samsung Electronics QA Lab.

och kan erhållas på begäran.

(Gäller inom EU.)

Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park,
Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.06.23

(utgivningsdatum och ort)



Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(namn och underskrift av ansvarig person)

* Detta är inte adressen till Samsung Service Center. Information om adress och telefonnummer till Samsung Service Center finns på garantisedeln eller hos den återförsäljare där telefonen inhandlats.

Delar av innehållet i den här handboken kan skilja sig från telefonen beroende på telefonens programvara eller operatören.

**SAMSUNG
ELECTRONICS**



Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till
<http://www.samsung.se>.

Klicka in på "Support"=>"Vanliga frågor" och välj sedan produktgrupp
och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport Tel: 0771-SAMSUNG (0771-7267864)

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-26215A
Swedish. 07/2010. Rev. 1.2